


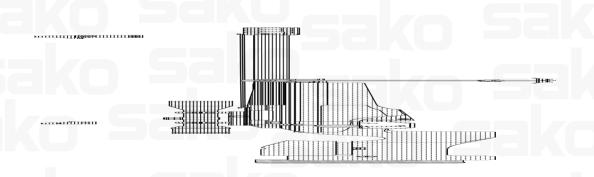

SAKO TRG-22/42 TARKKUUSKIVÄÄRIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



OWNER'S AND MAINTENANCE MANUAL for SAKO TRG-22/42 SHARPSHOOTING SYSTEM



GEBRAUCHS- und PFLEGEANWEISUNG für das SAKO TRG-22/42 SCHARFSCHÜTZENSYSTEM

SISÄLLYSLUETT	ELO	INDEX		INHALT	
	Sivu		Page		Seite
SISÄLLYSLUETTELO	3	INDEX	3	INHALT	3
SPESIFIKAATIO	4-7	SPECIFICATIONS	4-7	BESCHREIBUNG	4-7
КÄ ҮТТÖОНЈЕЕТ		INSTRUCTIONS OF USE		BEDIENUNGSANWEISUNG	EN
Tärkeää!	8	Important!	8	Wichtig!	8
Ennenkuin käytät asetta ensi	mmäistä	Before using the gun for the fir		Vor dem ersten Schießen	8
kertaa	8	time	8	Magazin herausnehmen	9
Lippaan poisto	9	Removing the magazine	9	Magazin laden	9
Lipastus	9	Loading the magazine	9	Einstellen der Schaftbacke	10
Poskituen säätö	10	Adjusting the cheek piece	10	Einstellen der Kolbenkappe	10-11
Perälaatan säätö	10-11	3 & 1	10-11	Sicherung	12
Varmistin	12	Safety	12	Einstellen des Abzuges	12
Laukaisun säätö	12 13	Adjusting the trigger	12 13	Montage der Matchvisierung Zielfernrohrmontage	13 14-15
Kilpailutähtäimen asennus	13 14-15	Mounting the match sight Scope mounts	13	Militärvisierung, offene	14-13
Kiikarijalat Avotähtäimet	15-16	1	15-16	Ausführung	15-16
Kiikaritähtäimen säätö	17	Adjusting of the scope	17	Einschießen des Zielfernrohres	17
Tukijalan käyttö	18	Use of the bipod	18	Gebrauch des Zweibeins	18
Hihnan kokoonpano	19	Sling assembling	19	Zusammensetzung des Gewehrrieme	
Hihnan käyttö	19-20		19-20	Gebrauch des Gewehrriemens	19-20
Äänenvaimennin	20	Silencer	20	Schalldämpfer	20
HUOLTO-OHJEET		INSTRUCTIONS OF MAINANCE	NTE-	PFLEGE- UND WARTUNG WEISUNGEN	GSAN-
Ennenkuin käytät asetta ensim	ımäistä	Before using the gun for the first time	e 21	Vor dem ersten Schießen	21
kertaa	21	Before shooting	21	Vor jedem Schießen	21
Ennen ammuntaa	21	After shooting	21	Nach dem Schießen	21
Ammunnan jälkeen	21	Annual maintenance of the		Jährliche Wartung des	
Sako TRG:n kausihuolto	21	Sako TRG	21	Sako TRG	21
Lippaan huolto	22	Maintenance of the magazine	22	Pflege des Magazins	22
Laukaisulaitteen irroitus		Removing/attaching the trigger m	necha-	Ausbau/Einbau des Abzugsmech	anis-
ja asennus	23	nism	23	mus	23
Etutukin irroitus	24	Removing the forend	24	Vorderschaft abnehmen	24
Etutukin asennus	24	Attaching the forend	24	Vorderschaft ansetzen	24
Takatukin irroitus ja asennus	25	Removing/attaching the buttstock		Kolben abnehmen/ansetzen	25
Lukon irroitus	26	Removing the bolt	26	Verschluß herausnehmen	26
Iskurin ja iskujousen irroitus	26	Removing the firing pin and spring		Schlagbolzengruppe und -feder	
Lukon kokoonpano	27	Attaching the firing pin assembly		ausbauen	26
Ulosheittäjän irroitus ja asenn		Removing/attaching the ejector	27	Schlagbolzengruppe einbauen	27
Ulosvetäjän irroitus ja asennu	s 28	Removing/attaching the extractor	28	Auswerfer ausbauen/einbauen	27
Lukkopiipun irroitus	20	Removing the barrelled action	20	Auszieher ausbauen/einbauen	28
runkokiskosta	29	from the aluminium profile	29	Abbau des gesamten Systems	20
Lukkopiipun asennus	20	Attaching the barrelled action	20	mit Lauf vom Aluminiumrahmen	ı 29
runkokiskoon	29	to the aluminium profile	29	Anbau des gesamten Systems	- 20
Lukonpidättimen irroitus	20	Removing/attaching the bolt releas		mit Lauf an den Aluminiumrahme	
ja asennus Piinun puhdistus	30 30	Cleaning the barrel	30 30	Verschlußsperre ausbauen/einbaue	en 30 30
Piipun puhdistus Piipun vaihto	30 30	Changing the barrel Removing the muzzle brake	31	Lauf reinigen Laufwechsel	30
Suujarrun irroitus ja asennus	31	_		Abbau der Mündungsbremse	31
		EXPLODED DRAWINGS AN	D	_	
RÄJÄYTYSKUVAT JA OSALUETTELOT	VARA-	SPARE PARTS		SCHNITTZEICHNUNG UNI	ノ ĽK-
			32-34	SATZTEILLISTE	
Perusase	32-33	The accessories	36-39	Das Gewehr in Grundausführung	
Varusteet	36-38			Das Zubehör	36-40

SPESIFIKAATIO SPECIFICATIONS SPEZIFIKATIONEN

TEKNISET TIEDOT TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

Malli		TID C	TD C 44			
Model	TRG-22		RG-42			
Modell						
Kaliiperi Caliber Kaliber	308 Win	300 Win Mag	338 Lapua Mag			
Paino	4.7 kg	5.1 kg	5.1 kg			
Weight	10 3/8 lbs	11 1/4 lbs	11 1/4 lbs			
Gewicht	4.7 kg	5.1 kg	5.1 kg			
Pituus ilman perälevyn jatkopaloja ja suujarrua Overall length without butt spacers	1150 mm	1200 mm	1200 mm			
and muzzle brake Gesamtlänge ohne Distanzstücke an	45 1/4"	47 1/4"	47 1/4"			
der Kolbenkappe und Mündungsbremse	1150 mm	1200 mm	1200 mm			
Piipun pituus	660 mm	690 mm	690 mm			
Barrel length Lauflänge	26" 660 mm	27 1/8" 690 mm	27 1/8" 690 mm			
Rihlan nousu	280 mm OK	280 mm OK	305 mm OK			
Twist	11" RH	11" RH	12" RH			
Drall	280 mm RD	280 mm RD	305 mm RD			
Rihlojen lukumäärä Number of grooves Anzahl Züge	4	4	4			
Halkaisija rihlan pohjalta	7.81 mm	7.82 mm	8.58 mm			
Groove diameter	0.3075"	0.308"	0.338"			
Zugdurchmesser	7.81 mm	7.82 mm	8.58 mm			
Halkaisija rihlan harjalta	7.60 mm	7.62 mm	8.37 mm			
Land diameter Felddurchmesser	0.299" 7.60 mm	0.300" 7.62 mm	0.3295" 8.37 mm			
Lukon avauskulma	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , o =	0.0 /			
Bolt lift angle Öffnungswinkel	60°	60°	60°			
Lukon pituusliike	98 mm	118 mm	118 mm			
Bolt throw	3 7/8"	4 5/8"	4 5/8"			
Verschlußweg	98 mm	118 mm	118 mm			
Iskunpituus Firing pin travel	6.5 mm 1/4"	6.5 mm 1/4"	6.5 mm 1/4"			
Schlagbolzenweg	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm			
Iskurin ulostulo iskupohjasta	1.65 mm	1.65 mm	1.65 mm			
Firing pin protrusion	0.065"	0.065"	0.065"			
Überstand Schlagbolzen	1.65 mm	1.65 mm	1.65 mm			
Laukaisuvoima Trigger pull weight	10 - 20 N 2 - 4 lbs	10 - 20 N 2 - 4 lbs	10 - 20 N 2 - 4 lbs			
Abzugswiderstand	10 - 20 N	10 - 20 N	10 - 20 N			
Lippaan kapasiteetti	10 patr.	7 patr.	5 patr.			
Magazine capacity	10 rounds	7 rounds	5 rounds			
Magazinkapazität	10 Patronen	7 Patronen	5 Patronen			
Patruunan maksimipituus	75 mm	95 mm	95 mm			
Max. length of cartridge Maximale Patronenlänge	3" 75 mm	3 3/4" 95 mm	3 3/4" 95 mm			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,			

LUKKOLAITE

- kolmesulkuolkainen lukko.
- lukon sulkupinta-ala n. 75 mm².
- lukonkehys valmistettu kylmätaontamenetelmällä.
- lukkolaite ylipainekokeissa erittäin vahva.
- lukonkehyksessä isot petauspinnat.
- kolme kiinnitysruuvia.
- 17 mm:n suorat kiikarikiilat.


- three locking lugs.


ACTION

- locking area a. 75 mm².
- receiver cold hammer-forged.
- action is in blowing tests extremely strong.
- large bedding surfaces in receiver.
- 3 fastening screws.
- 17 mm integral dovetail for scope mounts.

SYSTEM

- drei Verriegelungswarzen.
- Auflagefläche ca. 75 mm².
 - Systemhülse kaltgeschmiedet.
 - extrem widerstandsfähiges System.
 - große Bettungsflächen an der Systemhülse.
 - 3 Halteschrauben.
 - integrierte 17 mm breite Prismenschiene für die ZF-Montage.

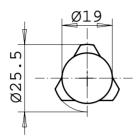

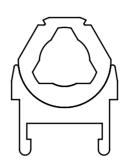


TUKKI

- etutukin runkona alumiiniprofiili, johon polyuretaanista valmistettu etutukki on kiinnitetty.
- takatukki polyuretaania, alumiiniruodolla vahvistettuna.
- lukonkehys pedattu suoraan alumiiniprofiiliin, jolloin ei tarvita petausmassoja.
- jalustan kiinnitys suoraan alumiiniprofiiliin, jolloin kiinnitys on mahdollisimman tukeva ja lähellä piippulinjaa.
- takatukin alareunassa olake vasemman käden otetta varten jalustan kanssa makuulta ammuttaessa.
- poskipakan korkeus säädettävissä välipaloilla, sivusäätö portaaton.
- perälevyn pituus säädettävissä välipaloilla, korkeus- ja kallistussäätö portaaton.
- tukki on Sniper-käytön lisäksi SML:n, UIT-vakiokiväärin ja CISM-pika-ammuntakiväärin sääntöjen mukainen.
- tukki sopii sekä oikea- että vasenkätiselle ampujalle.

STOCK


- the base of the stock is the aluminium profile where the forestock made of polyurethane is attached.
- the buttstock made of polyurethane is reinforced with the aluminium skeleton
- no bedding material is required as the receiver is bedded direct on to aluminium profile.
- bipod attached direct to aluminium profile, which is solid and nearest possible of the boreline.
- in the buttstock is a shoulder for left hand grip when shooting prone using bipod.
- cheekpiece adjustable with spacers in height and infinitely in sideways and pitch.
- buttplate adjustable with distance and angle spacers in length and infinitely in height and pitch.
- multipurpose stock design to be used as
 - sniper-rifle.
 - UIT-Standard rifle.
 - CISM-Military rapid fire rifle.
- stock is designed for right- and left handed shooters.

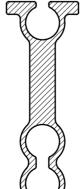

SCHÄFTUNG

- der Schaftrahmen besteht aus Aluminiumprofil, daran ist der Vorderschaft aus Polyurethan angebracht.
- der Kolben aus Polyurethan ist mit einem Aluminiumgerippe verstärkt.
- es ist kein weiteres Bettungsmaterial erforderlich, weil das System direkt in den Aluminiumrahmen eingesetzt ist.
- das Zweibein ist direkt am Aluminiumrahmen angebracht, dadurch ist es sicher befestigt und der Laufseele am nächsten.
- für das Liegendschießen mit Zweibein ist eine Auflagefläche für die linke Hand am Kolben vorhanden.
- Schaftbacke durch Unterlegstücke in der Höhe verstellbar, Seitenverstellung und Senkung stufenlos verstellbar.
- Kolbenkappe ist durch Unterlegstücke in der Länge verstellbar, Höhe und Senkung sind stufenlos verstellbar.
- aufgrund der Universalschäftung ist das Gewehr verwendbar als
 - Scharfschützengewehr.
 - UIT-Standardgewehr.
 - CISM-Disziplin Militärgewehr Schnellfeuer.
- die Schäftung ist für Rechts- und Linksschützen verwendbar.



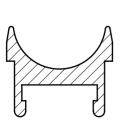

LAUKAISULAITE

- etuvedollinen.
- laukaisupaine säädettävissä 10 20 N.
- laukaisulaite yhdessä liipasinkaaren kanssa irroitettavissa ilman aseen purkamista.
- liipasimen asema sekä pysty- ja vaakasuuntainen asento säädettävissä.
- liipasimen yläpinta (A) estää esim. voimakkaan tärähdyksen sattuessa aseen laukeamisen.

VARMISTIN

- lukitsee laukaisukoneiston (B).
- lukitsee lukon avautumisen (C).
- estää iskuria iskemästä nalliin (C).

TRIGGER MECHANISM

- double-stage trigger.
- trigger pull weight adjustable 10 20 N (2 to 4 lbs).
- trigger mechanism including trigger guard can be removed without any further disassembling.
- trigger adjustable in three directions, (length, horizontal and vertical pitch).
- safety notch (A) in the trigger prevents accidentally discharge by influence of strong impact.

SAFETY


- locks the trigger mechanism (B).
- locks the bolt in closed position (C).
- blocks the firing pin from the primer (C).

ABZUGSMECHANISMUS

- Druckpunktabzug.
- Abzugswiderstand einstellbar von 1 2 kg.
- die gesamte Abzugsgruppe kann ohne weitere Demontage herausgenommen werden
- Abzugsposition in drei Richtungen verstellbar (Längsverstellung, senkrechte und waagerechte Stellung).
- Sicherheitsraste (A) am Abzug verhindert Schußauslösung durch Stoßein-wirkung.

SICHERUNG

- verriegelt den Abzugsmechanismus (B).
- verriegelt den Verschluß in geschlossener Stellung (C).
- sperrt den Schlagbolzen (C).

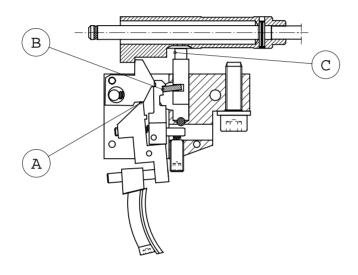

KESKELTÄ SYÖTTÄVÄ IRTO-LIPAS


- varma syöttö.
- lipasaukko kapea, jolloin lukon ohjauspinnat ovat ehjät ja lukon toiminta siten liukas.
- kehykseen jyrsitty syöttönousu voitu tehdä pieneksi, jolloin kehys jää mahdollisimman vahvaksi.
- patruunasillan jousi ei vaikuta aseen käyntiin.

CENTRE FEEDED DETACHABLE MAGAZINE

- reliable feeding.
- the narrow magazine opening on the receiver allows the unbroken bolt guiding surfaces and makes the bolt to move smooth.
- small feeding ramp on the receiver enables strong receiver.
- magazine spring won't disturb the accuracy.

MITTELSCHAFTMAGAZIN, ABNEHMBAR

- zuverlässige Patronenzuführung.
- durch die schmale Magazinöffnung in der Systemhülse werden die Verschlußführungen nicht unterbrochen, dadurch sehr weicher Verschlußgang.
- durch die schmale Laderampe wird das System nicht geschwächt.
- Magazinfeder beeinflußt die Präzision nicht.

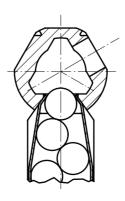

LIEKINSAMMUTTAJA / SUU-JARRU


- suujarru on tehty epäsymmetriseksi siten, että ampujan kätisyydestä riippuen sitä voidaan kallistaa n. 45°, jolloin se estää aseen hyppäämisen sivulle.
- epäsymmetrinen muoto estää myös lumen ja hiekan pöllyämisen ammuttaessa.

FLASH ELIMINATOR / MUZZLE BRAKE

- the asymmetrical muzzle brake is made so that in spite of which handed the shooter is, it can be inclined about 45° and it prevents the sideways jumping of the rifle.
- the asymmetric design also minimize the dust or sand puffing when shooting.

FEUERDÄMPFER / MÜNDUNGS-BREMSE

- die Mündungsbremse ist asymmetrisch und so geformt, daß sie um ca. 45 Grad abgedreht werden kann. Dadurch wird ein seitliches Springen der Waffe verhindert. Kann für Rechts- und Linksschützen eingestellt werden.
- durch die asymmetrische Formgebung wird beim Schuß die Staub- oder Schmutzaufwirbelung vermindert.

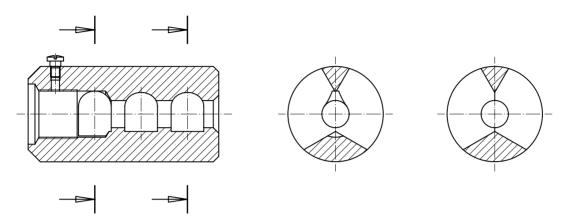

TÄHTÄIMET

- aputähtäimet.
- kiikaritähtäimessä etäisyysasteikko 100 - 800 m normaalipatruunalle sekä samassa säätörenkaassa etäisyysasteikko 100 - 200 m Subsonicpatruunalle.
- yötähtäin Simrad, jota käytetään yhdessä kiikaritähtäimen kanssa, jolloin sekä kiikarin että tukin säädöt ovat samat.

ÄÄNENVAIMENNIN 308 Win (7.62x51)

- rihlannousuksi on valittu 1/11", jolla myös Subsonic-patruunan luoti stabiloituu.
- äänenvaimennin pidentää aseen kokonaispituutta ainoastaan 60 mm.

JALUSTA

 kiinnitys suoraan alumiiniprofiiliin mahdollisimman lähelle piippulinjaa.

SIGHTS

- auxiliary steel peep sights.
- day sight with distance scale 100 800 m for normal ammunition with same adjusting ring distance scale 100 200 m for Subsonic-ammunition
- night vision sight Simrad, used together with scope, ready to use without adjusting of the sight or the stock.

SILENCER 308 Win (7.62x51)

- rate of twist is 1/11", which will also stabilize the bullet of Subsonicammunition.
- silencer will increase the total length of the rifle at 60 mm (2 in).

FOLDING BIPOD

- attached direct to aluminium profile, which is solid and nearest possible of the boreline.

VISIERUNG

- Notvisierung.
- Tageslichtvisierung mit Einteilung von 100 - 800 m für normale Munition und Verstellmöglichkeit für 100 m und 200 m für Unterschallmunition.
- Nachtvisier Simrad, verwendbar zusammen mit dem Zielfernrohr, keine weiteren Einstellungen nötig.

SCHALLDÄMPFER 308 Win (7.62x51 mm)

- Drallänge beträgt 280 mm, dadurch wird auch Unterschallmunition stabilisiert.
- Schalldämpfer verlängert die gesamtlänge der Waffe nur mit 60 mm.

ABKLAPPBARES ZWEIBEIN

- Montage direkt am Aluminiumrahmen, dem festesten und der Seelenachse am nächsten gelegenen Bauteil.

KÄYTTÖOHJEET

INSTRUCTIONS FOR USE

GEBRAUCHSAN-WEISUNG

TÄRKEÄÄ!

Noudata aina asetta käsitellessäsi seuraavia turvallisuusohjeita!

- Tarkista aina, että patruunapesä on tyhjä. Käsittele asetta aina niinkuin se olisi ladattu. Pidä ase varmistettuna laukaisuhetkeen asti.
- Tarkista aina ennen ampumista, että piippu on ehdottomasti vapaa kaikenlaisista esteistä. Pienikin este voi vaurioittaa piippua ammuttaessa ja aiheuttaa vakavan vahingon. Mikäli piipussa ja iskumekanismissa on suojaavaa öljyä, on se poistettava ennen ammuntaa vahingon ennaltaehkäisemiseksi.
- Puhdista ja öljyä ase aina käytön jälkeen ja varmista, että piippu ja patruunapesä ovat puhtaat ennen seuraavaa käyttöä.

IMPORTANT

Please always follow the safety procedures detailed below at all times!

- Always check at first that the chamber is empty. Always handle the gun as if it were loaded. Keep the safety engaged until just before firing.
- Always check the barrel before firing to make sure it is free from obstruction. Even the slightest obstruction may damage the barrel and cause a serious accident. If the barrel and firing mechanism is coated with protective oil, please remove this before firing in order to prevent an accident which could cause an injury.
- Always clean after use and oil slightly making sure the barrel and chamber are free from oil and grease before using the rifle.

WICHTIG

Bitte halten Sie sich stets an die hier aufgeführten Regeln für den sicheren Umgang mit Schußwaffen!

- Immer zuerst das Patronenlager Ihrer Waffe überprüfen, es muß frei sein. Behandeln Sie Ihre Waffe immer so, als wenn sie geladen wäre. Lassen Sie die Waffe bis unmittelbar vor der Schußabgabe gesichert.
- Prüfen Sie vor dem Schießen den Lauf Ihrer Waffe, er muß frei von Fremdkörpern sein. Selbst der kleinste Fremdkörper im Lauf kann zu Laufbeschädigungen oder sogar ernsthaften Unfällen führen. Wenn der Lauf und das System eingeölt sind, dann muß der Ölfilm vor dem Schießen zur Vermeidung von Unfällen entfernt werden.
- Nach dem Schießen die Waffe immer reinigen und leicht einölen. Vor dem Gebrauch der Waffe Öl und Fettrückstände aus Lauf und Kammer entfernen.

ENNENKUIN KÄYTÄT ASETTA ENSIM-MÄISTÄ KERTAA

- Lue käyttöohjekirja.
- Poista aseesta suojaava öljy ja rasva.
- Tarkista, että kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.

BEFORE USING THE GUN FOR THE FIRST TIME

- Read the Owner's Manual.
- Remove protective oil and grease.
- Check to be sure that the fastening screws are securely tightened.

VOR DEM ERSTEN SCHIESSEN

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung durch.
- Entfernen Sie Ölfilm und Fettrückstände.
- Überprüfen Sie alle Schrauben an der Waffe auf festen Sitz.

Lippaan irroitus

Paina peukalolla lippaan takana olevaa salpaa lipasta kohti ja vedä lipas irti aseesta lippaan takakulmissa olevien irroitusnastojen avulla (Kuva 1).

Removing the magazine

- Press the catch behind the magazine towards the magazine with the thumb and pull the magazine out with aid of removing buttons located in the rear ends of the magazine (Fig. 1).

Magazin herausnehmen

- Drücken Sie mit dem Daumen den Magazinlösehebel hinter dem Magazin in Richtung Magazin und ziehen Sie das Magazin mit Hilfe der Herausnahmeknöpfe in der hintere Körner des Magazins heraus (Abb. 1).



Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Lipastus

- Lipas lipastetaan painamalla patruunan kanta etukautta lippaan pidätinhuulien alle ja työntämällä se takaasentoonsa.
- Lipastusta voi helpottaa painamalla edellistä patruunaa tai patruunasiltaa peukalolla alaspäin (Kuva 2).

Loading the magazine

- The magazine is loaded by pressing the cartridge head in front underneath of the holding lips and then pushing them into its rearmost position.
- Loading can helped by pressing the previous cartridge or magazine follower down with the thumb (Fig. 2).

Magazin laden

- Das Magazin wird geladen, indem der Patronenboden vorn unter die Magazinlippen gedrückt und dann die Patrone ganz nach hinten geschoben wird.
- Es ist hilfreich, wenn die schon geladene Patrone oder Zubringer mit dem Daumen herunter gedrückt wird (Abb. 2).



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Poskituen säätö

- Poskitukea voidaan säätää portaattomasti sivusuunnassa löysäämällä (5 mm:n kuusiokoloavaimella) poskituen kiinnitysruuvi (Kuva 1).
- Poskituki on myös säädettävissä korkeussuunnassa suorien välilevyjen avulla, joita on saatavana lisävarusteena (Kuva 2). Välilevyjä käytettäessä on myöskin käytettävä pitempää poskituen kiinnitysruuvia (Huom! Lukon liikevara).

Adjusting the cheek piece

- The cheek piece is fully adjustable horizontally by slackening (with a 5 mm hexagonal key) the cheek piece fastening screw (Fig. 1).
- The cheek piece is also adjustable in height through the use of straight spacers which are available as options (Fig. 2). With spacers should be used also longer cheek piece fastening screw (Note: Bolt movement!).

Einstellen der Schaftbacke

- Die Schaftbacke ist in ihrer waagerechten Stellung voll verstellbar, dazu wird die Schaftbacken-Halteschraube (mit einem Innensechskantschlüssel 5 mm) gelöst (Abb. 1).
- Auch die Höhe der Schaftbacke ist verstellbar, dazu werden die geraden Distanzstücke verwendet, die als Sonderzubehör erhältlich sind (Abb. 2). Mit Distanzstücken sollte auch die längere Schaftbacken-Halteschraube verwendet (Achten Sie aber auf freien Verschlußweg!).





Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Perälaatan säätö

- Perälaattaa voidaan siirtää portaattomasti korkeussuunnassa (Kuva 3) ja kiertää pystyakselin ympäri (Kuva 4) löysäämällä perälaatan kiinnitysruuvia (5 mm:n kuusiokoloavaimella).

Adjusting the butt plate

- The butt plate is infinitely adjustable in height (Fig. 3) and pitch (Fig. 4) by slackening the butt plate fastening screw (with a 5 mm hexagonal key).

Einstellen der Kolbenkappe

Die Kolbenkappe ist stufenlos in ihrer Höhe (Abb. 3) und Schränkung (Abb. 4) verstellbar, dazu muß die Kappenhalteschraube (mit einem Innensechskantschlüssel 5 mm) gelöst werden.



Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3



Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

- Perälaatta on siirrettävissä vaakasuoraan (Kuva 1) ja kierrettävissä vaaka-akselinsa ympäri (Kuva 2) löysäämällä kumiperälaatan kiinnitysruuveja (4 mm:n kuusiokoloavaimella). Perän pituus ja kulma ovat säädettävissä suorien ja kiilamaisten välilevyjen avulla (Kuva 3). (2 suoraa välilevyä sisältyy perusaseeseen.)
- Jos perälaatan välilevyjä lisätään, on kumiperälaatan M5 kiinnitysruuvit vaihdettava pitempiin seuraavasti:

välilevyjä	ruuvin pituus mm
3 - 4	30
5 - 6	40
7 - 8	50
9 - 10	60

- Kun välilevyjen lukumäärää muutetaan on viisainta irroittaa koko perälaatta irroittamalla perälaatan kiinnitysruuvi.
- Huom: Perälaatassa on tila, johon alemman kiinnitysruuvin mutteri voidaan siirtää käytettäessä Anschütz-perälaattaa.

- The butt plate is adjustable horizontally (Fig. 1) and pitch (Fig. 2) by slackening the recoil pad fastening screws (with a 4 mm hexagonal key), and for both length and angle are adjustable with straight or angled spacers (Fig. 3). (2 straight spacers included in the basic gun.)
- On adjusting the butt plate for length, the recoil pad fastening screws must be replaced with the longer M5 ones as follows:

number of spacers	screw length
	in mm
3 - 4	30
5 - 6	40
7 - 8	50
9 - 10	60

- On adjusting the butt plate for length it is advisable to remove the butt plate assembly from the stock by slackening off the butt plate fastening screw.
- Note: There is a space provided in the butt plate for lower fastening nut which will allow to use of an Anschütz butt plate.

- Die Kolbenkappe läßt sich sowohl waagerecht (Abb. 1) als auch in der Schränkung (Abb. 2) verstellen. Dazu müssen die Halteschrauben der Kappe (mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm) gelöst werden, die Länge und der Senkungsgrad lassen sich mit geraden oder angewinkelten Distanzstücken einstellen (Abb. 3). (zur Grundausstattung der Waffe gehören 2 gerade Distanzstücke).
- Wenn die Kolbenlänge verändert wird, dann müssen die Halteschrauben gegen längere M5 Schrauben ausgetauscht werden:

Anzahl Distanz-	Schraubenlänge
stücke	in mm
3 - 4	30
5 - 6	40
7 - 8	50
9 - 10	60

- Beim Längsverstellen der Kolbenkappe ist es ratsam, die gesamte Kappe vom Kolben abzunehmen, dazu muß die Halteschraube gelöst werden.
- Achtung: An der Waffe kann auch die Kolbenkappe von Anschütz verwendet werden, dazu ist in der Kappe eine entsprechende Aussparung für die dafür notwendige Halteschraube vorhanden.



Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1



Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Varmistin


- Varmistinvipu sijaitsee liipasinkaaren sisäpuolella.
- Varmistin on päällä vivun ollessa taka-asennossaan.
- Varmistin on pois päältä eli ase on ampumavalmis varmistinvivun ollessa työnnettynä etuasentoonsa.

Safety


- Safety lever is located inside the trigger guard.
- Safety is ON, when the safety lever is in its rearmost position.
- Safety is OFF, when the safety lever is pushed to its foremost position.

Sicherung

- Der Sicherungshebel befindet sich innerhalb des Abzugsbügels.
- Die Sicherung ist eingeschaltet (ON), wenn der Sicherungshebel ganz nach hinten gezogen ist.
- Die Sicherung ist ausgeschaltet (OFF), wenn der Sicherungshebel ganz nach vorn geschoben ist.

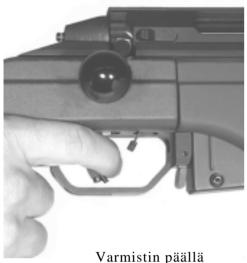

Varmistin paalla
Safety ON
Waffe gesichert - Sicherung auf ON

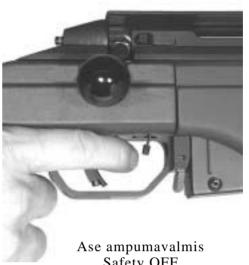

Safety OFF Waffe entsichert - Sicherung auf OFF

Laukaisun säätö


- Laukaisupaine suurenee kierrettäessä säätöruuvia (2.5 mm:n kuusiokoloavaimella) myötäpäivään (Kuva 1).
- Etuvedon voima suurenee kierrettäessä säätöruuvia (1.5 mm:n kuusiokoloavaimella) myötäpäivään (Kuva 2).
- Liipasin on siirrettävissä pituussuuntaan ja kierrettävissä vaaka- ja pystyakselinsa ympäri löysäämällä liipasimen kiinnitysruuvi (2.5 mm:n kuusiokoloavaimella) (Kuva 3).

Adjusting the trigger

- The second stage trigger pull weight will increase by turning the screw (with a 2.5 mm hexagonal key) clockwise (Fig. 1).
- The first stage trigger pull weight will increase by turning the screw (with a 1.5 mm hexagonal key) clockwise (Fig. 2).
- The trigger is adjustable in length and horizontal or vertical pitch by slackening of the screw (with a 2.5 mm hexagonal key) (Fig. 3).

Einstellen des Abzuges

- Der Widerstand am Druckpunkt des Abzuges wird größer, wenn die Einstellschraube (mit einem Innensechskantschlüssel 2.5 mm) im Uhrzeigersinn gedreht wird (Abb. 1).
- Der Widerstand des Vorzuges am Abzug wird größer, wenn die Einstellschraube (mit einem Innensechskantschlüssel 1.5 mm) im Uhrzeigersinn gedreht wird (Abb. 2).
- Die Stellung des Abzuges läßt sich in Länge und horizontaler und vertikaler Neigung verstellen, indem die Schraube (mit einem Innensechskantschlüssel 2.5 mm) gelöst wird (Abb. 3).

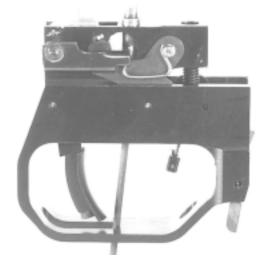

Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2



Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

Kilpailutähtäimen asennus

- Poista suujarru, mikäli se on asennettu.
- Etutähtäimen jalka asennetaan piipun ympärille kiristämällä kiinnitysruuvit jalan ollessa sopivassa asennossa (Kuva 1).

Mounting the match sight

- Remove the muzzle brake if attached.
- Attach the front sight mount around the barrel by tighten the fastening screws when the mount is in proper position (Fig. 1).




Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

- Poista kiikari jalkoineen ja avotähtäimen takatähtäin, mikäli ne on asennettu.
- Asenna takatähtäimen kiinnityskisko työntämällä se takaapäin lukonkehyksessä olevaan kiikarinkiinnityskiilaan (Kuva 2).
 - Kiinnityskisko kiinnitetään kahdella ruuvilla lukonkehyksen taka-osaan ja yhdellä ruuvilla lukonkehyksen etuosaan (Kuvat 3 & 4).
- Remove the riflescope and military iron sights if attached.
- Attach the rear sight mount by sliding the mount from the rear of the receiver into scope mounting dovetail (Fig. 2).

The rear sight mount is fitted with two screws to the receiver bridge and with one screw to the receiver ring (Fig. 3 & 4).

- Montage der Matchvisierung
- Mündungsbremse abnehmen, soweit sie montiert ist.
- Setzen Sie den Kornsockel auf den Lauf und ziehen Sie die Halteschrauben fest, sobald er in der richtigen Stellung steht (Abb. 1).

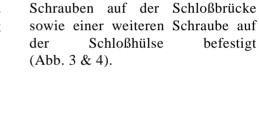

- Nehmen Sie das Zielfernrohr und die

- Schieben Sie die Montageschiene für

menschiene für das ZF (Abb. 2).

die Visierung von hinten auf die Pris-

Die Visierschiene wird mit zwei

von der Waffe ab.

Militärvisierung (soweit montiert)



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

- Väreilynauhan kiinnitystä varten voidaan asentaa sopivat kiinnitysruuvit lukonkehyksen etuosaan (Kuva 5) ja etutähtäimen jalustaan (Kuva 6).



Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

- Attachment of the mirage strap is possible by fitting the mirage strap mounting screws on the receiver ring (Fig. 5) and front sight mount (Fig. 6).



Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

- Es kann ein Flimmerband montiert werden, das an den beiden Halteschrauben vorn an der Systemhülse (Abb. 5) und am Kornsockel (Abb. 6) eingehängt wird.




Kuva 5 / Fig. 5 / Abb. 5



Kuva 6 / Fig. 6 / Abb. 6


Kiikarijalat

- Mikäli kiikari kiinnitetään aseeseen tavanomaisten ialkoien avulla, on pituusrajoittimena toimiva kuusiokoloruuvi kierrettävä jompaankumpaan lukonkehyksen etupäässä olevista rei'istä (Kuva 1). Jalan normaali rajoitinsokka on poistettava. Muilta osin on noudatettava kiikarijalkojen käyttöohjeita.
- Haluttaessa voidaan käyttää pikairroitettavaa yksiosaista kiikarijalkaa, joka on varustettu lukonkehyksen yläpinnassa oleviin uriin sopivalla pituusrajoittimella (Kuva 2).
- Mikäli jalkaa käytetään vanhoissa TRG-21/41 malleissa on pituusrajoisiirrettävä toiseen paikkaan (Kuva 3).

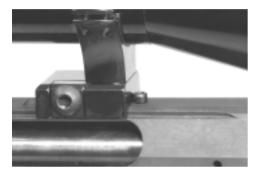

Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

- Jalka kiikareineen asennetaan kallistamalla päältäpäin lukonkehyksen päällä olevaan kiikarinkiinnityskiilaan siten, että rekyylivastin asettuu johonkin lukonkehyksen yläpinnassa olevista urista (Kuva 4). Kiinnitysvipua kierretään tämän jälkeen myötäpäivään, kunnes se koskettaa rajoitinsokkaansa (Kuva 5), jotta varmistetaan sama kiristysvoima joka kerralla.
- Kiristysvoimaa voidaan säätää painamalla kiinnitysvipua jalan runkokiskoa vasten (Kuva 6), jonka jälkeen kiinnitysruuvia voidaan kiertää sopitiukkuuteen kahdestoistaosakierros kerrallaan.

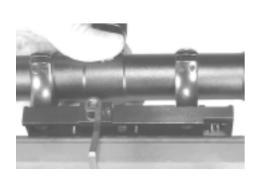

Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4


Scope mounts

- For scope mounting with conventional scope mounts the recoil stop screw is installed for the front mount base in either of the threaded holes on the receiver ring (Fig. 1). Normal recoil stop pin of the base should be removed. Otherwise follow the mounting instructions of the scope mounts.
- For special purposes it is used the quick-detachable one-piece mount with fixed recoil stop that fits on the grooves on the top of the receiver (Fig. 2).
- If the mount is used in old TRG-21/ 41 models, the recoil stop should be moved to another position (Fig. 3).



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

- The mount with a scope is attached on the mounting rail on the top of the receiver by inclining it from the top so that the recoil stop fits on one of the grooves on the receiver (Fig. 4). The mount fastening lever is then turned clockwise until it is stopped by the stop pin (Fig. 5) to ensure the same fastening force every time.
- To reach proper torque for the fastening screw it can be adjusted by pushing the fastening lever against the mount base (Fig. 6) so that the fastening screw is allowed to turn at one twelfth of the turn intervals.

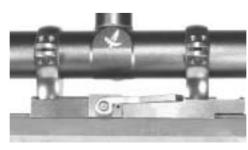

Kuva 5 / Fig. 5 / Abb. 5

Zielfernrohrmontage

- Um ein Zielfernrohr mit einer konventionellen Montage zu montieren, muß die Sicherungsschraube gegen den Rückstoß für den vorderen Montagering in eine der Gewindebohrungen am Verschlußring eingedreht werden (Abb. 1). Die normale Rückstoßsicherung der Montage muß abgenommen werden. Ansonsten sind die Anweisungen für die ZF-Montage zu befolgen.
- Für Sonderzwecke wird die einteilige Schnellmontage verwendet, die eine, zu den Nuten auf der obere Fläche der Versclußhülse passende, festangebrachte Rückstoßsicherung besitzt (Abb. 2).
- Wenn Schnellmontage auf die alte TRG-21/41 Modelle verwendet wird. muß die Rückstoßsicherung in die andere Stellung gebracht werden (Abb. 3).




Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

- Die Montage mit Zielfernrohr wird auf der Verschlußhülse montiert. indem sie von oben auf die Prismenschiene so geneigt wird, daß die Rückstoßsicherung an einer von Nuten auf der Verschlußbrücke gepaßt wird (Abb. 4). Dann wird der Arretierhebel Uhrzeigersinn im gedreht, bis er am Begrenzungsstift anschlägt (Abb. 5). Dadurch wird sichergestellt, daß die Befestigung immer gleichmäßig erfolgt.
- Um sicherzustellen, daß die Halteschraube mit dem richtigen Drehmoment festgedreht worden ist, wird der Arretierhebel gegen den Sockel der ZF-Montage gedrückt (Abb. 6), wodurch die Montageschraube sich jeweils um eine Zwölfteldrehung weiterdreht.




Kuva 6 / Fig. 6 / Abb. 6

- Kiikari irroitetaan aseesta jalkoineen kiertämällä kiinnitysvipua vastapäivään, kunnes se pysähtyy ja nostamalla sitä ylöspäin (Kuva 1) irti lukonkehyksestä.
- Pikakiinnitysjalan runkokiskoa voidaan käyttää myöskin yötähtäimen kiinnitykseen (Stanag 2324) (Kuva 2).
- Kiikarijalan renkaalle on kaksi vaihtoehtoista asennuspaikkaa (Kuva 3).
- The mount with a scope is removed by turning the fastening lever counter-clockwise until it stops and lifting upwards (Fig. 1) until its free from the receiver.
- The quick-detachable mount base is also used by mounting the night vision sight (Stanag 2324) (Fig. 2).
- There is two optional stages for the rear mount ring (Fig. 3).
- Die Montage mit dem Zielfernrohr wird abgenommen, indem der Arretierhebel bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, sie wird dann nach oben von der Verschlußhülse abgehoben (Abb. 1).
- Die Schnellmontage kann auch für die Montage eines Nachtsichtgerätes (STANAG 2324) verwendet werden (Abb. 2).
- Es gibt zwei alternative Lagen für den hinteren Montagenring zu montieren (Abb. 3).

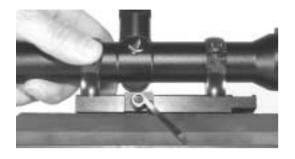

Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

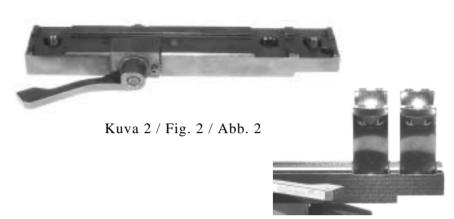

Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

Avotähtäimet

- Ase voidaan varustaa avotähtäimillä sellaisten tilanteiden varalta, joissa kiikaritähtäintä ei voida käyttää.
- Etutähtäimen asentamiseksi on suujarru tai kierteen suojaholkki poistettava ja asennettava uudelleen. Etutähtäimen jalka työnnetään piipun päälle edestäpäin siten, että sen ohjausnasta tulee piipussa olevaan uraan (Kuva 4) ja kiinnitetään piipun ympärille, suujarrun tai kierteen suojaholkin asentamisen jälkeen, kiristämällä se kiinnitysruuveilla mahdollisimman lähelle piipun suuta (Kuva 5).



Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

Military iron sights

- The rifle can be supplied with auxiliary sighting system for use when optical sights can't be used.
- For attachment of the front sight the muzzle brake or muzzle thread cover must be removed and reassembled. Attach the front sight by sliding it from the muzzle so that it's guiding pin fits on the groove on the barrel (Fig. 4) and, after reassembling the muzzle brake or muzzle thread cover, by tighten the fastening screws around the barrel when the mount is in it's foremost position (Fig. 5).

Militärvisierung, offene Ausführung

- Das Gewehr kann auch mit einer Hilfsvisierung geliefert werden, wenn kein Zielfernrohr verwendet werden soll.
- Beim Montieren der Kornsockel muß die Mündungsbremse oder der Mündungsgewindeschutz abgenommen und wieder aufgesetzt werden. Schieben Sie den Kornsockel auf den Lauf, so daß der Führungstift des Kornsokkels in die Nut auf dem Lauf paßt (Abb. 4) und ziehen Sie die Halteschrauben fest, sobald die Mündungsbremse oder der Mündungsgewindeschutz wieder aufgesetzt und sich der Kornsockel in seiner vordersten Stellung befindet (Abb. 5).



Kuva 5 / Fig. 5 / Abb. 5

- Takatähtäimen asentamiseksi on takatähtäimen kiinnitysruuvia löysättävä niin paljon, että tähtäin voidaan asentaa kiinnityskiskoonsa päältäpäin. Tähtäimessä oleva rekyylivastin tulee lukonkehyksessä olevaan takimmaiseen uraan (Kuva 1).
- Takatähtäintä voidaan säilyttää poskituen sisällä kiinnitysruuvin ollessa pohjaan kierrettynä (Kuva 2).
- For assembling the rear sight the rear sight fastening screw should be loosened until mounting from the top on to the fastening rail is allowed. Recoil shoulder of the rear sight is fitted on the rear groove of the receiver (Fig. 1).
- Rear sight can be stored inside of the cheek piece when the fastening screw is fully down screwed (Fig. 2).
- Für die Montage des Visiers muß die Halteschraube des Visiers gelöst werden bis der Anbau an die Prismenschiene von oben möglich wird. Die Rückstoßsicherung des Visiers sollte in die hinterste Nut anpaßt werden (Abb. 1).
- Das Visier kann in die Schaftbacke eingelagert werden, wenn die Halteschraube des Visiers bis zum Ende eingeschraubt ist (Abb. 2).




Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

- Etutähtäintä voidaan säätää sivusuunnassa löysäämällä säätöruuvia siltä puolelta, johon jyvää halutaan siirtää ja kiristämällä vastaavasti toiselta puolelta (Kuva 3). Osuma siirtyy päinvastaiseen suuntaan kuin jyvää siirretään.
- Korkeussuunnassa jyvää voidaan säätää kiertämällä sitä tähtäimien mukana toimitetulla erikoisavaimella (Kuva 4). Kierrettäessä jyvää myötäpäivään, jyvä madaltuu ja osuma nousee ylöspäin.
- Takatähtäimen hahlolla on kaksi asentoa, jolloin normaaliasennossa ase on kohdistettu 300 m matkalle. Käännettynä toiseen asentoon (Kuva 5) ase on kohdistettuna 600 m matkalle diopteritähtäintä käytettäessä ja 1000 m matkalle tähtäinhahloa käytettäessä.



Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

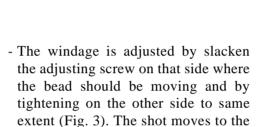

opposite direction as the bead is

moved.

Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

- The elevation is adjusted by turning the bead with special tool that is delivered with sights (Fig. 4). When screwing the bead clockwise it is lowered and the shot moves upwards.
- The rear sight plate has two positions, when it normally is sighted in at 300 m distance. If flipped on the other position (Fig. 5) it is sighted in at 600 m when the diopter sight is used or at 1000 m when the rear sight slot is used.




Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4


- Die Seitenverstellung wird vorgenommen, indem die Korngruppe seitlich verstellt wird, nachdem die Verstellungschraube, auf der Seite, wohin das Korn gestellt verden soll, gelöst worden ist und die Verstellungschraube auf der in anderen Seite gleichermassen festgeschraubt wird (Abb. 3). Die Treffpunktlage ändert sich in die engegegesetzte Richtung, in die das Korn verschoben worden ist.
- Die Höhenverstellung wird vorgenommen, indem das Korn mit Hilfe des mit Militärvisierungen mitgelieferten Spezialwerkzeugs geschraubt wird (Abb. 4). Wenn das Korn im Uhrzeigersinn geschraubt wird, sinkt das Korn und die Treffpunktlage wird sich aufwärts ändern.
- Das Klappvisier mit zwei Stellungen sollte in der Normalstellung auf 300 m Entfernung eingeschossen werden. In die andere Stellung geklappt (Abb. 5) wird die Waffe auf 600 m Entfernung mit Lochkimme und auf 1000 m Entfernung mit Nutkimme eingeschossen.





Kuva 5 / Fig. 5 / Abb. 5


Kiikaritähtäimen säätö / Adjusting of the scope / Einschießen des Zielfernrohres

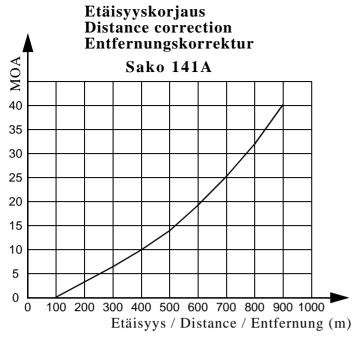

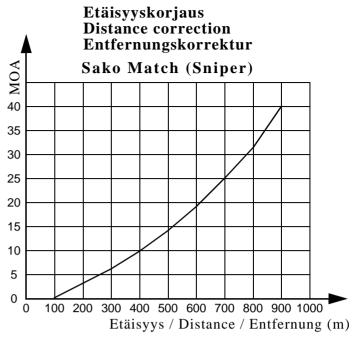

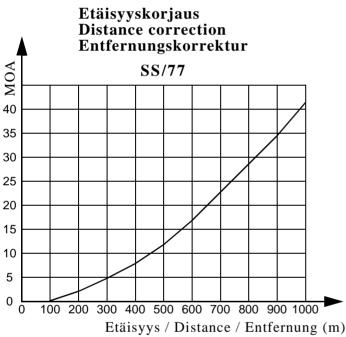

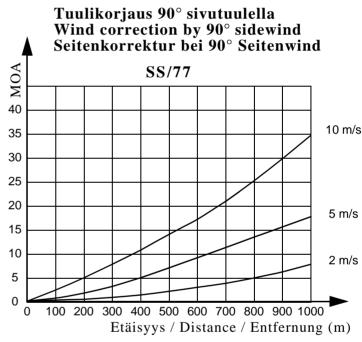

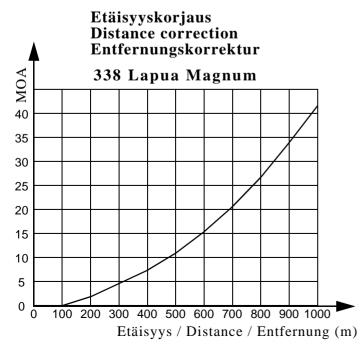



Tukijalan käyttö

- Jalusta voidaan irroittaa aseesta painamalla jalustan salpaa alaspäin ja vetämällä jalustaa eteenpäin (Kuva 1).
- Jalkojen pituutta voidaan muuttaa painamalla jalan salpaa (Kuva 2) ja vetämällä tai painamalla jalkaa niin pitkälle kuin on tarpeellista.

Use of the bipod

- The bipod is removed from the gun by pressing down the bipod release and drawing the bipod forward (Fig. 1).
- Length of the legs can be changed by pressing the catch (Fig. 2) and by pulling down or pressing the leg as far as needed.

Gebrauch des Zweibeins

- Das Zweibein wird von der Waffe abgenommen, indem die Sperre eingedrückt und das Zweibein nach vorn gezogen wird (Abb. 1).
- Die Länge der Beine kann durch Eindrücken der Sperre (Abb. 2) und durch Herausziehen oder Eindrücken der Beine nach Bedarf variiert werden.




Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

- Jalusta on taitettavissa kuljetusasentoonsa joko eteenpäin (Kuva 3) tai taaksepäin (Kuva 4) vetämällä jalkoja ensin alaspäin.
- Jalustan nivelet on syytä pitää voideltuina öljyllä tai vaseliinilla.
- The bipod is foldable in transport position, either forward (Fig. 3) or backwards (Fig. 4) by pulling the legs at first downwards.
- It is advisable to keep the sliding surfaces of the bipod link oiled with viscous oil or vaseline.
- Zum Transport kann das Zweibein entweder nach vorn (Abb. 3) oder nach hinten (Abb. 4) geklappt werden, indem die Beine zuerst herausgezogen werden.
- Es ist empfehlenswert, die gleitenden Flächen am Zweibein mit dickflüssigem Öl oder Vaseline zu schmieren.

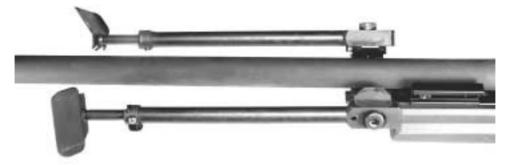

Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3



Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

Hihnan kokoonpano

Hihna solkineen ja hihnan kiinnittämiseen tarkoitetut lenkit toimitetaan normaalisti erillisinä. Hihna pannaan kokoon seuraavasti:

- Poistetaan hihnasta kaikki soljet.
- Pujotetaan ylempi hihnalenkki ja solki hihnaan siten, että hihnan ulompi pää jää noin 20 cm pitemmäksi kuin sisempi (Kuva 1).
- Pujotetaan muut soljet hihnaan tasavälein (Kuva 2).
- Pujotetaan alempi hihnalenkki ulompaan hihnaan ja hihnan pää takaisin alimpaan solkeen (Kuva 3).



Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Sling assembling

The sling with buckles and sling swivels are normally delivered separately. Sling is assembled as follows:

- Remove all buckles from the sling.
- Pass the upper sling swivel and one buckle on to the sling so that outer end of the sling is about 20 cm (8 in) longer than the inner (Fig. 1).
- Pass the other buckles to the sling equally (Fig. 2).
- Pass the lower sling swivel on the outer sling and the end of the sling backwards in to the lowest buckle (Fig. 3).



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Zusammensetzung des Gewehrriemens

Der Riemen mit Schnallen und Riemenbügeln werden üblicherweise einzeln geliefert. Der Riemen wird auf folgende Weise zusammengesetzt:

- Alle Schnallen vom Riemen entfernen.
- Die oberen Riemenbügel und eine Schnalle auf den Riemen ziehen, so daß das äußere Ende des Riemens ungefähr 20 cm länger als das innere Ende ist (Abb. 1).
- Die anderen Schnallen gleichmäßig auf den Riemen ziehen (Abb. 2).
- Der untere Riemenbügel wird auf das äußere Ende des Riemens und, das Ende des Riemens zurück durch die unterste Schnalle durchgezogen (Abb. 3).



Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

Hihnan käyttö

- Hihnan takapää voidaan kiinnittää joko takatukin oikealle tai vasemmalle puolelle työntämällä pikairroitushihnalenkki irroitusnastaa painaen tukissa olevaan pesäänsä (Kuva 4).
- Hihnan etupää voidaan kiinnittää joko etutukin alapuolella tai sivulla olevaan kiskoon. Kiinnityspaikkaa voidaan siirtää pituussuunnassa liikuttamalla hihnalenkin pesää kiskossa ja lukitsemalla se haluttuun paikkaan ruuvin avulla (Kuva 5).
- Hihna voidaan irroittaa painamalla hihnankiinnikkeessä olevaa nastaa (Kuva 6) ja vetämällä hihnalenkki irti tukista.



Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

Use of the sling

- The rear end of the sling can be attached to the left or right side of the butt stock by pushing the quick-detachable sling swivel into its socket in the stock (Fig. 4).
- The front end of the sling can be attached to the rail on the side or underside of the forend. The socket can be adjusted lengthways by moving it along the rail and fixed on the suitable position by the screw (Fig. 5).
- The sling is removed by pushing the button in the sling swivel (Fig. 6) and pulling it off.



Kuva 5 / Fig. 5 / Abb. 5

Gebrauch des Gewehrriemens

- Das hintere Ende des Riemens kann an die rechte oder linke Seite des Kolbens angebracht werden, indem man den Riemenbügel-Schnellverschluß in die Buchse am Kolben drückt (Abb. 4).
- Das vordere Ende des Riemens kann an der Schiene an der Seite oder Unterseite des Vorderschaftes angebracht werden. Die Stellung der Haltebuchse kann verändert werden, indem sie an der Schiene verschoben und dann in der gewünschten Position mit der Schraube arretiert wird (Abb. 5).
- Der Riemen wird abgenommen, indem man den Knopf in der Mitte des Riemenbügels eindrückt und den Bügel dann abzieht (Abb. 6).



Kuva 6 / Fig. 6 / Abb. 6

- Hihnan avulla asetta voidaan kantaa joko olkapäällä (Kuva 1) tai selässä (Kuva 2).
- With the sling the rifle can be carrying on the shoulder (Fig. 1) or on the back (Fig. 2).
- Mit angebrachtem Riemen kann das Gewehr über der Schulter (Abb. 1) oder auf dem Rücken (Abb. 2) getragen werden.

- Der Gewehrriemen kann auch als

Schießriemen verwendet werden.

wenn nicht vom Zweibein geschos-




Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

- Hihnaa voidaan käyttää myöskin ampumahihnana tilanteissa, joissa tukijalan käyttö ei ole mahdollista (Kuva 3).
- The sling can also be used as a shooting sling when the bipod can't use (Fig. 3).

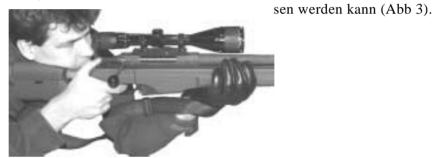

Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

Silencer

- Äänenvaimennin kiinnitetään piipun suukierteeseen (Kuva 4), jolloin kierteensuojus tai mahdollisesti asennetut suujarru ja avotähtäimet on poistettava. Äänenvaimennin asennetaan kiertämällä sitä käsin myötäpäivään niin pitkälle kuin se kiertyy (Kuva 5).

Äänenvaimennin

- Kun halutaan ampua äänettömiä laukauksia, on käytettävä äänenvaimentimen lisäksi Subsonic-patruunoita.
 Huom! Subsonic-patruunoitten lähtönopeus on paljon pienempi kuin normaalipatruunoitten, joten ne vaativat eri kohdistuksen.
- Äänenvaimennin asennettuna voidaan ampua myöskin normaalipatruunoita ilman, että osumapiste muuttuu.

- The silencer is assembled on the muzzle thread (Fig. 4), so the thread cover or muzzle brake and open sights should be removed to allow the attachment of the silencer. The silencer is attached by turning it clockwise by hand until it stops (Fig. 5).
- If the shot without noise is required the subsonic ammunition is be used with the silencer fitted. **Note! Subsonic ammunition has a very slow velocity and requires different sighting in as normal ammunition.**
- The silencer allows also use of normal ammunition without change of zero.

Schalldämpfer

- Der Schalldämpfer wird auf das Mündungsgewinde (Abb. 4) aufgeschraubt, deshalb muß der Mündungsgewindeschutz oder die Mündungsbremse und der Kornsokkel der offenen Visierung entfernt werden. Der Schalldämpfer wird aufgesetzt, indem er im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag aufgeschraubt wird (Abb. 5).
- Wenn ohne Schußknall geschossen werden soll, dann muß Unterschallmunition mit aufgesetztem Schalldämpfer verschossen werden.
- Achtung! Unterschallmunition hat eine sehr geringe Geschoßgeschwindigkeit und benötigt daher andere Visiereinstellungen als Normalmunition.
- Der Schalldämpfer kann auch für Normalmunition verwendet werden, dann tritt keine Veränderung der Treffpunktlage auf.



Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4



SAKO TRG HUOLTO-OHJEET

Ennenkuin käytät asetta ensimmäistä kertaa

- Lue käyttöohjekirja.
- Poista aseesta suojaava öljy ja rasva.
- Tarkista, että kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni

Ennen ammuntaa

- Poista ylimääräinen öljy piipusta.
- Tarkista, että kaikki tarpeellinen on mukana (lipas/lukko).

Ammunnan jälkeen

- Kuivaa ase, mikäli se on kostea ja öljyä se.
- Puhdista piippu seuraavasti:
- Poista piipusta vaippa-aineen jäännökset.
- Puhdista.
- Öljyä (piippu/lukko).
- Säilytä asetta vaakasuorassa asennossa.

SAKO TRG:N KAUSI-HUOLTO

- Puhdista piippu huolellisesti.
- Irroita metalliosat tukista.
- Puhdista metalliosat ja tukin osat sisäpuolelta.
- Puhdista ruuvit ja sokat.
- Öljyä metalliosat.
- Öljyä hihnan kiinnikkeet ja tarkista niiden kiinnitys.
- Huolla lukko seuraavasti:
- Irroita iskuri lukkorungosta.
- Poista vanha öljy lukosta ja iskurista.
- Puhdista lukon kannantila ja sulkuolat.
- Puhdista ja tarkista ulosvetäjä ja ulosheittäjä.
- Tarkista iskurin kärki ja virityskappaleen kiinnitys iskuriin.
- Tarkista sidekappaleen kiinnitys lukkorunkoon.
- Voitele iskuri ja lukko sisäpuolelta kevyesti kylmänkestävällä öljyllä.
- Voitele sulkuolat, viritysnousu, sidekappaleen kiinnitysnokat ja virityskappale jäykällä ja hyvin pysyvällä öljyllä.
- Asenna iskuri lukkoon ja tarkista iskurin ulostulo iskupohjasta (1.65 mm).
- Tarkista tähtäimien ja kiikarin kiinnitykset.
- Kokoa ase, kokeile toiminta ja suorita koeammunta.

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE OF THE SAKO TRG

Before using the gun for the first time

- Read the Owner's Manual.
- Remove protective oil and grease.
- Check to be sure that the fastening screws are securely tightened.

Before shooting

- Remove excess oil from the barrel.
- Check visually that all parts are there (magazine/bolt).

After shooting

- Dry the moist gun and oil it.
- Clean the barrel as follows:
- Remove copper jacket foulings.
- Clean
- Oil (the barrel/bolt).
- Store in a horizontal position.

ANNUAL MAINTENANCE OF THE SAKO TRG

- Clean the barrel carefully.
- Remove the metal parts from the stock.
- Clean the inside of the metal parts and the stock.
- Clean the screws and pins.
- Oil the metal parts.
- Oil the swivels and check the attachment.
- Deal with the bolt as follows:
- Remove the firing pin.
- Remove old oil from the bolt and the firing pin.
- Clean the bolt face and locking lugs.
- Clean and check the extractor and the ejector.
- Check the firing pin point and the attachment of the bolt sleeve.
- Lubricate the firing pin and inside of the bolt lightly with cold resistant oil.
- Lubricate the locking lugs, cocking slope, bolt sleeve locking cams and cocking piece with viscous and durable oil.
- Assemble the firing pin and check protrusion (1.65 mm) of the firing pin point.
- Check the attachment of the sights and scope.
- Assemble the gun, test the function and perform a trial shooting.

PFLEGE- UND WAR-TUNGSANWEISUN-GEN FÜR DAS SAKO TRG

Vor dem ersten Schießen

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung durch
- Entfernen Sie Ölfilm und Fettrückstände
- Überprüfen Sie alle Schrauben an der Waffe auf festen Sitz

Vor jedem Schießen

- Lauf ölfrei machen
- Lauf auf Fremdkörper prüfen
- Sichtprüfung der Waffe vornehmen, es müssen alle Teile (Magazin/Verschluß) vorhanden sein

Nach dem Schießen

- Waffe reinigen (ev. trocknen) und einölen.
- Laufreinigung wie folgt vornehmen:
- Rückstände von Geschoßmänteln entfernen.
- Reinigen.
- Einölen (Lauf und Verschluß)
- Waffe liegend lagern

JÄHRLICHE WARTUNG DES SAKO TRG

- Lauf sorgfältig reinigen.
- Metallteile von der Schäftung abnehmen.
- Innenseiten der Metallteile und der Schäftung reinigen.
- Alle Schrauben und Stifte reinigen.
- Alle Metallteile einölen
- Riemenbügel einölen und auf festen Sitz hin überprüfen.
- Die Reinigung des Verschlusses wird folgendermaßen durchgeführt:
- Schlagbolzen herausnehmen.
- Altes Öl von Verschluß und Schlagbolzen entfernen.
- Verschlußkopf und Verriegelungswarzen reinigen.
- Auszieher und Auswerfer reinigen und prüfen.
- Prüfen Sie die Schlagbolzenspitze und den festen Sitz des Schlößchens.
- Schlagbolzen und Inneres des Verschlusses mit kältebeständigem Öl leicht einölen.
- Verriegelungswarzen, Spannkurve, Haltewarzen des Schlößchens und Spannstück mit einem dickflüssigen und beständigen Öl einölen
- Bauen Sie die Schlagbolzengruppe zusammen und prüfen Sie den Überstand der Schlagbolzenspitze, er muß 1.65 mm betragen.
- Prüfen Sie den festen Sitz von Visierung und Zielfernrohr.
- Waffe wieder zusammensetzen, Funktion prüfen und Waffe probeschießen.

Lippaan huolto

- Lipas on syytä säännöllisin välein puhdistaa sisäpuolelta ja samalla öljytä kevyesti kosteuden aiheuttaman korroosion ehkäisemiseksi.
- Lipas puretaan painamalla patruunasillan takapäästä esim. luodin kärjellä (Kuva 1), tarttumalla patruunasillan etupäähän ja vetämällä siltaa jousineen eteenpäin samalla hieman alaspäin painaen (Kuva 2) ja (ainoastaan TRG-22) kääntämällä sitä vastapäivään (Kuva 3) irti lippaankuoresta.



Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Maintenance of the magazine


- At regular intervals it is useful to clean the inside of the magazine from dirt and simultaneously oil it lightly in order to prevent it from being corroded by moisture etc.
- Press the rear end of the feeding ramp with e.g. the tip of the bullet (Fig. 1), then grip at the front end of the feeding ramp, remove the ramp from the magazine body by pulling it forward simultaneously slightly pushing down (Fig. 2) and (TRG-22 only) twisting it counter-clockwise (Fig. 3).

Pflege des Magazins

- Es ist ratsam, das Innere des Magazins in regelmäßigen Abständen zu reinigen und es dann gleichzeitig einzuölen, damit es keinen Rost ansetzen kann.
- Drücken Sie das hintere Ende des Zubringers mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Geschoßspitze) nach unten (Abb. 1), dann ergreifen Sie das Vorderteil des Zubringers, ziehen den Zubringer aus dem Magazingehäuse heraus, indem sie ihn nach vorn ziehen und gleichzeitig etwas nach unten drücken (Abb. 2) und (nur TRG-22) gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 3).



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

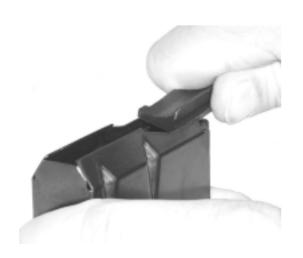

Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3



Laukaisulaitteen irroitus ja asennus

- Poista aseesta lukko ja lipas.
- Siirrä varmistinvipu taka-asentoonsa.
- Avaa laukaisulaitteen kiinnitysruuvi (5 mm kuusiokoloavaimella) (Kuva 1).
- Irroita laukaisulaite liipasinkaarineen vetämällä suoraan alaspäin (Kuva 2).
- Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Removing/attaching the trigger mechanism

- Remove the bolt and magazine from the gun.
- Turn the safety lever to a rear position.
- Open the trigger mechanism fastening screw (with a 5 mm hexagonal key) (Fig. 1).
- Remove the trigger mechanism including trigger guard by pulling it straight downwards (Fig. 2).
- Reassemble the mechanism in the reverse order.

Ausbau/Einbau des Abzugsmechanismus

- Nehmen Sie das Magazin und den Verschluß aus der Waffe heraus.
- Drücken Sie den Sicherungshebel nach hinten.
- Drehen Sie die Halteschraube der Abzugsgruppe heraus (mit einem Innensechskantschlüssel 5 mm) (Abb. 1).
- Nehmen Sie die Abzugsgruppe mitsamt Abzugsbügel heraus, indem Sie sie nach unten ziehen (Abb. 2).
- Abzugsgruppe in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.



Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Etutukin irroitus


- Löysää etutukin kiinnitysruuveja (5 mm kuusiokoloavaimella) niin paljon kuin se helposti on mahdollista, noin 7 8 kierrosta (Kuvat 1 & 2).
- Irroita etutukki vetämällä eteenpäin. (Huom. Kiinnityspalat on valmistettu tiukalla sovitteella ja saattavat vaatia aluksi voimakasta nykäisyä.)

Removing the forend

- Slacken the forend fastening screws (with a 5 mm hexagonal key) as far as it will freely go, about 7 to 8 turns (Fig. 1 & 2).
- Remove the forend by pulling forwards. (Note: The fastening parts have a close fit and may require a strong pull at first.)

Vorderschaft abnehmen

- Lösen Sie die Halteschrauben des Vorderschaftes (mit dem Innensechskantschlüssel 5 mm) soweit, daß sie freigängig sind (ca. 7 bis 8 Drehungen) (Abb. 1 & 2).
- Nehmen Sie den Vorderschaft ab, indem Sie ihn nach vorn abziehen.
 (Achtung: Die Halteteile sind sehr stramm zusammengepaßt und müssen eventuell kräftig auseinandergezogen werden.)

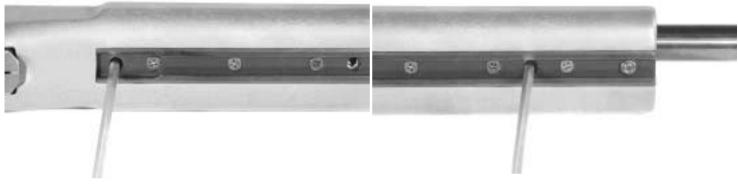

Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Etutukin kiinnitys

- Etutukin kiinnitys tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
- Kiinnityskappaleitten sopimista runkokiskon T-uraan voidaan auttaa kuusiokoloavaimella ruuvin kannasta (Kuva 3).
- Kiinnitysruuvit kiristetään huolellisesti.

Attaching the forend

- Re-fitting is reverse sequence of above.
- Mating of attachment/fastening pieces with the T-groove in the aluminium profile may be helped with a hexagonal key by the head of fastening screws (Fig. 3).
- Fastening screws are securely tightened.

Vorderschaft ansetzen

- Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie oben.
- Das Einsetzen der Haltestücke in die T-förmige Ausfräsung im Aluminiumrahmen wird einfacher, wenn man mit einem Innensechskantschlüssel auf den Kopf der Halteschrauben drückt (Abb. 3).
- Halteschrauben fest anziehen.



Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

Takatukin irroitus ja kiinnitys

- Löysää takatukin kiinnitysruuveja (Kuvat 1 & 2) noin 1 kierros.
- Irroita tukki vetämällä taaksepäin.
- Tukkia kiinnitettäessä kiristä kiinnitysruuvit huolellisesti.

Removing / attaching the buttstock

- Slacken the buttstock fastening screws by about one turn (Fig. 1 & 2).
- Remove the stock by pulling it backwards
- When attaching the stock, tighten the buttstock fastening screws securely.

Kolben abnehmen/ansetzen

- Kolbenhalteschrauben ca. eine Umdrehung lösen (Abb. 1 & 2).
- Nehmen Sie den Kolben ab, indem Sie ihn nach hinten abziehen.
- Wenn Sie den Kolben wieder ansetzen, achten Sie darauf, daß die Halteschrauben fest angezogen werden.





Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1



Lukon poisto aseesta

 - Lukko irroitetaan aseesta painamalla lukonkehyksen oikealla sivulla olevan lukonpidättimen nastaa ja vetämällä lukko taaksepäin ulos (Kuva 1).

Removing the bolt

- Press the bolt release locating on the right side of the receiver bridge and remove the bolt from the receiver (Fig. 1).

Verschluß herausnehmen

- Drücken Sie die Verschlußsperre an der rechten Seite der Verschlußhülse und nehmen Sie den Verschluß aus der Hülse heraus (Abb. 1).



Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Iskurin ja iskujousen irroitus lukosta


Iskuri ja iskujousi irtoavat lukkorungosta kiertämällä sidekappaletta noin 1/4 kierrosta myötäpäivään, kunnes se irtoaa salpakorokkeistaan.

Removing the firing pin assembly and the firing pin spring

- Remove the firing pin and firing pin spring from the bolt by turning the bolt sleeve by about 1/4 turns clockwise until it gets free of its locking cams.

Schlagbolzengruppe und Schlagbolzenfeder ausbauen

- Bauen Sie den Schlagbolzen und die Schlagbolzenfeder aus dem Verschluß aus, indem Sie das Schlößchen ungefähr eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen, bis es seine Verriegelungswarzen freigeben.

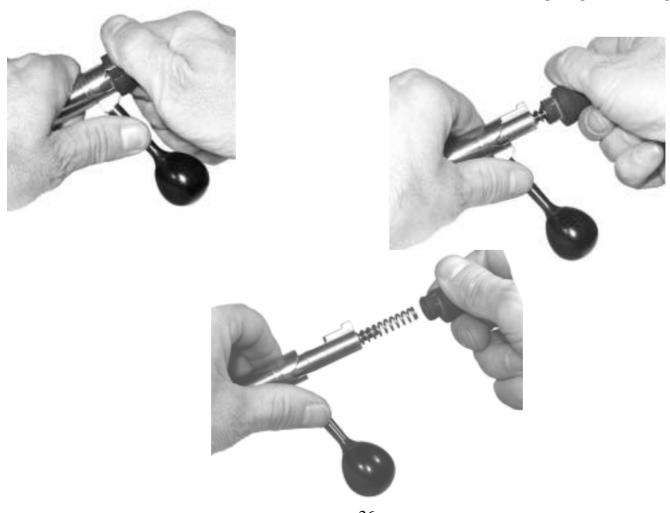

Lukon kokoonpano


- Kokoonpantaessa iskuri työnnetään lukkoon siten, että sidekappaleen salpakorokkeet sopivat lukkorungossa oleviin uriin ja virityskappale on lukon kammen vastakkaisella puolella (Kuva 1). Sidekappaletta painetaan aseen mukana toimitettavan työkalun avulla, kunnes sen etupinta koskettaa lukkorungon takapintaa (Kuva 2) ja kierretään vastapäivään, virityskappaleen kunnes pysähtyy ennen viritysnousua olevaan lepokoloonsa (Kuva 3).



Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Ulosheittäjän irroitus ja asennus

- Ulosheittäjä irroitetaan poistamalla 2.5 mm:n joustosokka (Kuva 4), jonka jälkeen ulosheittäjä irtoaa poistamalla uloslyöntipuikko sokan reiästä (Kuva 5). Varo, etteivät ulosheittäjä ja jousi putoa ja joudu hukkaan.
- Asennettaessa ulosheittäjä ohjataan uloslyöntipuikolla oikeaan asentoonsa ja lyödään joustosokka sisään vastakkaiselta puolelta (Kuva 6).

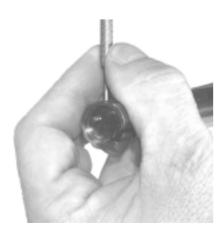

Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

Attaching the firing pin assembly

- On attachment the firing pin assembly is inserted into bolt body so that the locking cams of the bolt sleeve are in line with corresponding grooves of the bolt body and cocking piece in the opposite side as bolt handle (Fig. 1), then pushed the bolt sleeve with the tool delivered with the rifle so that the front surface touches the rear surface of the bolt (Fig. 2) and turned counter-clockwise until the cocking piece stops in the groove before cocking slope (Fig. 3).



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Removing/attaching the ejector

- Remove the ejector by drifting the 2.5 mm pin out (Fig. 4) after which the ejector is allowed to come out when a drift punch is taken out of the pin hole (Fig. 5); be careful not to let the ejector and spring drop freely out and get lost.
- On attachment guide the ejector with the drift punch through the pin hole into a right position and after that drive the pin from the opposite side into its place (Fig. 6).



Kuva 5 / Fig. 5 / Abb. 5

Schlagbolzengruppe einbauen

- Beim Einbauen wird die Schlagbolzengruppe so in den Verschluß eingesetzt, daß die Verriegelungswarzen am Schlößchen mit den entsprechenden Ausfräsungen im Verschluß fluchten, das Spannstück steht dabei dem Kammerstengel gegenüber (Abb. 1). Dann wird das Schlößchen mit Hilfe des mit dem Gewehr mitgelieferten Werkzeug eingedrückt, so daß seine Frontfläche auf der Hinterfläche des Verschlusses (Abb. 2) aufliegt, und dann gegen den Uhrzeigersinn gedreht, bis das Schlößchen in der Nut vor der Spannkurve einrastet (Abb. 3).



Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

Auswerfer ausbauen/einbauen

- Entfernen Sie den Auswerfer, indem sie den 2,5 mm starken Haltebolzen herausdrücken (Abb. 4). Der Auswerfer läßt sich abnehmen, nachdem der Durchschlag aus der Bohrung herausgezogen worden ist (Abb. 5). Achten Sie darauf, daß der Auswerfer und seine Feder nicht von allein abspringen und verloren geht.
- Beim Einbauen führen Sie den Auswerfer mit der Spitze des Durchschlages in der Haltebolzenbohrung in seine richtige Stellung, dann drükken Sie von der gegenüberliegenden Seite den Bolzen hinein (Abb. 6).



Ulosvetäjän irroitus ja asennus

- Ulosvetäjä irtoaa lukosta painamalla kapea ruuvimeisseli ulosvetäjän ja ulosvetäjän salvan väliin ja nostamalla ulosvetäjää takapäästään ulospäin (Kuva 1).
- Varo, etteivät ulosvetäjän salpa ja jousi putoa ja joudu hukkaan.
- Ulosvetäjää asennettaessa asetetaan jousi ja salpa paikoilleen (Kuvat 2 & 3) ja työnnetään ulosvetäjää taaksepäin, kunnes se voidaan painaa paikoilleen (Kuva 4).

Removing/attaching the extractor

- Remove the extractor by pushing the thin screwdriver between the extractor and the extractor plunger, then lift the rear end of the extractor out with the tip of the screwdriver (Fig. 1).
- Be careful not to let the extractor spring and plunger drop out and get lost when removing the extractor.
- Attach the extractor by setting the spring and the plunger into place (Fig. 2 & 3) and by pushing the extractor rearwards so far that it can be pressed into its place (Fig. 4).

Auszieher ausbauen/einbauen


- Entfernen Sie den Auszieher, indem Sie einen dünnen Schraubenzieher zwischen den Auszieher und den Druckstift schieben, dann drücken Sie das hintere Ende des Ausziehers mit der Klinge des Schraubenziehers heraus (Abb. 1).
- Gehen Sie vorsichtig vor, damit die Auszieherfeder und der Druckstift nicht herausfallen und verlorengehen, wenn Sie den Auszieher herausnehmen.
- Setzen Sie den Auszieher wieder ein, indem Sie die Feder und den Druckstift wieder einbauen (Abb. 2 & 3) und den Auszieher dann nach hinten schieben, bis er sich in seine Stellung drücken läßt (Abb. 4).



Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

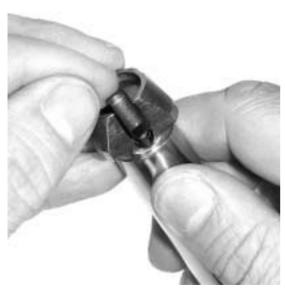

Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3



Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

Lukkopiipun irroitus runkokiskosta

- Poista lipas, laukaisulaite ja etutukki.
- Irroita lukkolaitteen kiinnitysruuvit. (Kuvat 1, 2 & 3)

Removing the barrelled action from the aluminium profile

- Remove the magazine, trigger mechanism and forend.
- Remove the action fastening screws. (Fig. 1, 2 & 3)

Abbau des gesamten Systems mit Lauf vom Aluminiumrahmen

- Nehmen Sie das Magazin und die Abzugsgruppe heraus und bauen Sie den Vorderschaft ab.
- Entfernen Sie die Halteschrauben des Systems. (Abb. 1, 2 & 3)



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2







Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Kuva 3 / Fig. 3 / Abb. 3

Lukkopiipun asennus runkokiskoon

- Tarkista, että petauspinnat ovat puhtaat. Lukonkehyksen alapinta voi olla kevyesti öljytty.
- Kiristä lukonkehyksen kiinnitysruuvit löysästi siten, että kehys on edelleen liikuteltavissa.
- Asenna laukaisulaite.
- Kiristä etummainen kiinnitysruuvi (Kuva 4) ja työnnä samanaikaisesti lukkolaitetta taaksepäin varmistaaksesi, että vastinpinnat tulevat toisiaan vasten.
- Poista laukaisulaite.
- Kiristä muut kiinnitysruuvit (Kuvat 1 & 2).

Attaching the barrelled action to the aluminium profile

- Check to be sure that bedding surfaces are clean, the underside of the receiver may be lightly oiled.
- Tighten the action fastening screws loosely allowing the barrelled action still to move.
- Assemble the trigger mechanism.
- Tighten the front action fastening screw (Fig. 4) and simultaneously push the action backwards so that the surfaces of the recoil lug mate with each other.
- Remove the trigger mechanism.
- Tighten the other action fastening screws (Fig. 1 & 2).

Anbau des gesamten Systems mit Lauf an den Aluminiumrahmen

- Prüfen Sie die Oberflächen der Betttungen, sie müssen sauber sein, die Unterseite des Systems darf leicht eingeölt sein.
- Ziehen Sie die Halteschrauben des Systems leicht an, so daß sich das System mit Lauf noch bewegen läßt.
- Bauen Sie die Abzugsgruppe ein.
- Ziehen Sie die vordere Systemhalteschraube (Abb. 4) fest und schieben Sie dabei gleichzeitig das System nach hinten, so daß die Haltewarzen an ihren entsprechenden Auflageflächen anliegen.
- Nehmen Sie die Abzugsgruppe wieder heraus.
- Ziehen Sie die anderen Systemhalteschrauben fest (Abb. 1 & 2).



Kuva 4 / Fig. 4 / Abb. 4

Lukonpidättimen irroitus ja asennus

- Irroita lukkopiippu runkokiskosta.
- Irroita lukonpidättimen akseli ruuvimeisselin avulla (Kuva 1). Akselin poistamista voi helpottaa painamalla pidättimen nupista (Kuva 2).
- Lukonpidätin asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Removing/attaching the bolt release

- Remove the barrelled action from the aluminium profile.
- Remove the bolt release by opening the bolt release pin with the small screwdriver (Fig. 1). Removing can be eased by pushing the bolt release (Fig. 2).
- Attach the bolt release in an reverse order.

Verschlußsperre ausbauen/einbauen

- Bauen Sie den Lauf mit System vom Aluminiumrahmen ab.
- Entfernen Sie die Verschlußsperre, indem Sie den Haltestift der Sperre mit einem kleinen Schraubenzieher eindrücken (Abb. 1). Das Entfernen geht einfacher, wenn Sie die Sperre dabei vorschieben (Abb. 2).
- Einbau der Verschlußsperre in umgekehrter Reihenfolge.



Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1



Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Piipun puhdistus

- Tarkista, että patruunapesä on tyhjä ja lipas on poistettu.
- Suorita kaikki puhdistustoimenpiteet piipun peräpäästä ja ohjaa puhdistuspuikkoa sormin tai erikoisella ohjaimella.
- Käytä riittävän pitkää puhdistuspuikkoa, joka yltää lukonkehyksen läpi ja piipun etupäästä ulos.
- Kemikaaleja käyttäessäsi lue aina ennen käyttöä aineiden käyttöohjeet ja varomääräykset.
- Aloita puhdistus vetämällä puhdistusnesteellä kostutettu fosforipronssiharja 10 12 kertaa edestakaisin piipun läpi.
- Työnnä senjälkeen puhdistusnesteellä kostutettuja ja puhtaita puhdistuslappuja vuoron perään piipun läpi, kunnes likaa ei enää tule lappuun.
- Mikäli aseella ei aiota ampua useampaan päivään, on syytä työntää suojaavaan öljyyn kastettu puhdistuslappu piipun läpi.
- Kaikki rasva ja öljyjätteet on puhdasta lappua käyttäen poistettava piipusta ennen aseen käyttöä.

Piipun vaihto

 Piipun vaihto tehdään tehtaalla tai valmistajan antamien ohjeitten mukaisesti asianmukaisilla työkaluilla.

Cleaning the barrel

- Check to be sure that the chamber of the gun is empty and the magazine is removed.
- Make all cleaning operations from the breech end and guide the cleaning rod with fingers or special bore guide.
- Use the proper length cleaning rod that will allow the brush and other attachments to completely exit the bore.
- Always read instructions and precautions on all chemical products.
- Start cleaning by 10 to 12 complete strokes with the bronze bore brush soaked in bore solvent.
- Then pass a cotton patch soaked with bore solvent once through the barrel.
- Pass several clean patches through the barrel until patches come out clean.
- If the rifle is leaving to stay several days in humid environment pass a patch saturated with rust preventing oil through the bore.
- Remove all grease and oil residue before firing the weapon that have been stored.

Changing the barrel

- Is carried out at the factory or according to special instructions and tools given by the factory.

Lauf reinigen

- Prüfen Sie die Waffe, das Patronenlager muß frei und das Magazin herausgenommen sein.
- Den Lauf grundsätzlich vom Patronenlager her reinigen, dabei den Putzstock mit den Fingern führen oder ein spezielles Führungsstück verwenden.
- Benutzen Sie einen ausreichend langen Putzstock, mit dem die Laufbürste und anderes Reinigungsgerät vollständig durch den Lauf geschoben werden können.
- Bei der Verwendung von chemischen Waffenreinigungsmitteln immer sorgfältig die Gebrauchsanweisung lesen.
- Die Reinigung mit der Bronzedrahtbürste und Laufreinigungsmittel beginnen, Bürste 10 - 12mal durchziehen.
- Mehrere Putzdochte durch den Lauf ziehen, Vorgang wiederholen, bis Docht sauber aus dem Lauf kommt.
- Wenn vorauszusehen ist, daß die Waffe mehrere Tage lang hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird, dann wischen Sie den Lauf vorher mit einem Rostschutzöl aus.
- Vor dem Schießen sämtliche Öl- und Fettrückstände von der Waffe entfernen.

Laufwechsel

- Ein Laufwechsel muß im Werk ausgeführt werden, oder er muß mit vom Werk geliefertem Spezialwerkzeug entsprechend der Werksanweisungen ausgeführt werden.

Suujarrun irroitus ja asennus

- Suujarru irroitetaan löysäämällä suujarrun kiinnitysruuvia (Kuva 1) noin 1 kierros ja poistetaan kiertämällä sitä vastapäivään kunnes se irtoaa kiinnityskierteestään.
- Mikäli suujarrua ei haluta käyttää, suukierre voidaan suojata lisävarusteena saatavalla kierteensuojuksella (Kuva 2).
- Suujarru asennetaan poistamalla kierteensuojus ja kiertämällä sitä myötäpäivään niin pitkälle kuin se menee ja kiertämällä sitten takaisinpäin, kunnes sen purkausaukot ovat sopivassa asennossa.
- Ase pyrkii ammuttaessa hypähtämään rekyylin vaikutuksesta sivusuunnassa. Tätä voidaan estää kiertämällä suujarrua sivuhyppäyksen suuntaan.
- Viimeksi kiristetään suujarrun kiinnitysruuvi (Kuva 1).

Removing/attaching the muzzle brake

- The muzzle brake is removed by slacken the fastening screw (Fig. 1) by about one turn and then turning the muzzle brake counter-clockwise until it gets free.
- If the muzzle brake is not used, the thread can be protected by optionally available thread cover (Fig. 2).
- The muzzle brake is attached by removing thread cover and turning it clockwise as far it is possible and turning backwards to get the muzzle brake holes to right direction.
- The gun tends to kick aside by the action of recoil, this tendency can be decreased by inclining the muzzle brake holes in the direction of the kick.
- The fastening screw is finally tightened (Fig. 1).




Kuva 1 / Fig. 1 / Abb. 1

Kuva 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Abbau/einbau der Mündungsbremse

- Zum Abbau lösen Sie die Halteschraube (Abb. 1) der Mündungsbremse ca. eine Umdrehung und drehen Sie die Mündungsbremse gegen den Uhrzeigersinn bis sie frei ist.
- Wenn die Mündungsbremse nicht verwendet wird, kann das Mündungsgewinde mit dem optionalen Gewindeschutz geschützt werden (Abb. 2).
- Zum Einbau entfernen Sie den Gewindeschutz, schrauben die Mündungsbremse bis zum Ende auf und drehen die Öffnungen der Mündungsbremse in die richtige Position zurück.
- Die Waffe neigt beim Schuß dazu, durch den Rückschlag zur Seite zu springen. Diese Neigung kann vermindert werden, indem man die Öffnungen an der Mündungsbremse zu der Seite dreht, nach der die Waffe springt.
- Zuletzt wird die Halteschraube wieder festgezofen (Abb. 1)

SAKO TRG-22/42 VARAOSAT SAKO TRG-22/42 SPARE PARTS SAKO TRG-22/42 ERSATZTEILE

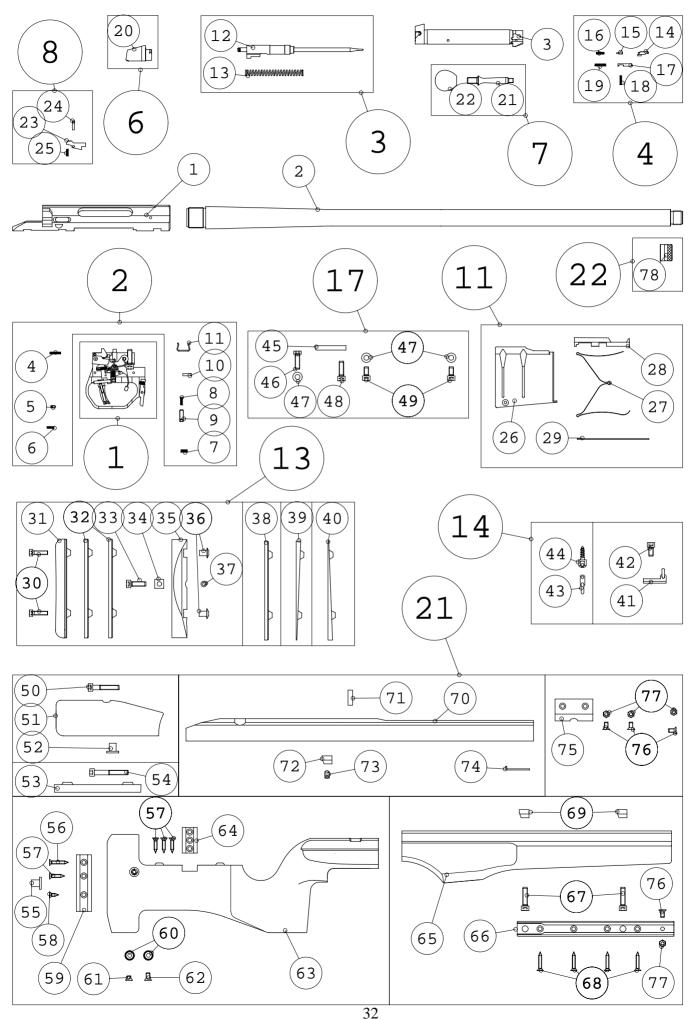

SAKO TRG-22/42 VARAOSAT

	Varaosa-	Osa	Nimitys	Osa n:o	Varaosa-	Osa	Nimitys	Osa n:o
1	•	n:o				n:o		
1	n:o		I 1 1 1 TD C 22	62521207			T 191 19 1 9	05540205
1					14	12		55/4029/
			•					
2 Pippe cat. 350 Wim Mag \$5551176 2 Pippe cat. 350 Was pan Mag \$5551176 2 Pippe cat. 350 Was pan Mag \$5551176 4 Alustario 0.64 Alustario 0.65 Alustari					17	44		\$5740265
Pripage cal. 358 Lapsa Mag			1.1		17	45	·	55740205
Pripage at 30 NW m S/S								
Pripage and 350 Wim Mag \$58 \$3552176 48 Kelyksen kinninysrum Mosc 2 kely								
Pippor al. 38 Lapon Mag. SS S552181 49 Rehyksen kinningsrams Most 2 - kpl			1.1					
1							•	
Lukkormoko TRG-12 308 Lapua Mag					21			S5740291
Section Sect						50		20110212
Second Content of the Content of t							•	
1						52		
1		3			21		Poskituki vihreä osineen	S5740391
		3		S354B308		50	Kiinnitysruuvi M6x35	
Section Sect	1		•	S5740110		51	•	
	2		Laukaisulaitteen varaosat	S574S220		52	Kiinnitysmutteri	
Fluvedon jonsi		4	Virityskappaleenpid.jousi		21		Poskituen korotuspala	S5740394
1		5	Etuvedon säätöruuvi			53	Poskituen korotuspala	
S		6	Etuvedon jousi			54	Kiinnitysruuvi M6x45	
10		7	Lippaansalvan jousi		21		Takatukki musta osineen	S5740292
10		8	Laukaisupaineen jousi			55	Perälaatan rungon kiinnitysmutteri	
1		9	Laukaisupaineen säätöruuvi			56	Levyruuvi 4.2x25	
Skurk Kontur TRG-12		10	Vaimennintappi			57	Levyruuvi 4.2x20 4 kpl	
1		11	Rytmijousi			58	Levyruuvi 4.2x13	
12 Iskuri kootu			Iskuri koottu TRG-22	S5740154		59	-	
13 Iskujons	3		Iskuri koottu TRG-42	S5740164				
Lukon osat Victor		12	Iskuri koottu			61		
14 Ulosvetijis mut cal. 21 Takstukskiso		13	•				•	
14 Ulosvetājā muut cal. 21 Takatukki vihreā osineen \$5740392	4			S584S240				
15						64	•	
16 Ulosvetijia			3		21			S5740392
17								
18							•	
19 Ulosheittijän jousi			3					
6 20 Sidekappale S5740242 60 Kannikkeen pesä 2 kpl							•	
6 20 Sidekappale fostatoitu S574024f 61 Kiinnitysruuvi M5x6 7 Lukonkampi muovinupilla S5740246 62 Kiinnitysruuvi M5x10 64 Poskitue kiitysruusi M5x10 64 Poskitue kiitysruusi M5x10 64 Poskitue kiitysrusi M5x10 64 Poskitue kiitysrusi M5x10 64 Poskitue kiitysellinen musta TRG-22 S5740594 21 Etutukki täydellinen musta TRG-22 S5740594 22 Muovinuppi 65 Etutukki täydellinen musta TRG-42 S5740596 24 Lukonpidätin osineen S5740255 66 Alakisko Alakisko 24 Lukonpidätinen akseli 68 Levynuvi 4.2x25 4 kpl 25 Lukonpidätinen akseli 68 Levynuvi 4.2x25 4 kpl 25 Lukonpidätinen akseli 77 Kiinnitysruuvi M5x10 78 Kiinnitysruuvi M5x10 79 K	_			~ ~~				
The first content of the content o							•	
21		20					•	
22	7	21		85740246			•	
The first transport of tra								
21	7	22	= =	S5740247	21	04	•	SE740E04
S	/	21	-	85/4024/			<u>-</u>	
STA0255 66			1		21	65	· ·	33/40390
23	Q	22	* *	\$5740255				
24	o	22	-	33740233				
25			*				•	
S							*	
23	Q	23		\$5740256			* *	
24 Lukonpidāttimen akseli 25 Lukonpidāttimen jousi 26 Etutukki tāydellinen vihreā TRG-22 S5740595 11	o	23		33740230				
25			*		2.1	,,	•	S5740595
11							•	
11	11	23		S5740384		65	•	22713271
11			•					
26								
27 Lippaanjousi 69 Etutukin kiinnityspala 2 kpl 76 Kiinnitysruuvi M5x10 77 Kiinnitysruuvi M5x10 77 Kiinnitysruuvi M5x10 77 Kiinnitysmutteri M5 77 Kiinnitysmutteri M5 78 Etutukin runkokisko TRG-22 S5740299 78 Etutukin runkokisko TRG-22 S5740299 79 Etutukin runkokisko TRG-22 S5740399 70 Runkokisko TRG-42 S5740399 70 Runkokisko TRG-42 S5740399 70 Runkokisko TRG-42 S5740399 70 Runkokisko TRG-42 S5740399 71 Vastin 72 Lippaanohjain 73 Pidätinruuvi M6x10 74 Runkokiskon vahvike 76 Runkokiskon vahvike 77 Runkokiskon vahvike 78 Runkokiskon vahvike 78 Runkokiskon vahvike 79 Runkokiskon vahvike 70 Runkokiskon vahvik		26		507.10000			•	
28								
29			** *				* *	
13							•	
30 Perälaatan kiinnitysruuvi 2 kpl 31 Perälaatta 32 Suora jatkolevy 2 kpl 33 Perälaatan rungon kiinnitysruuvi 34 Aluslevy 35 Perälaatan runko 36 Perälaatan kiinnitysmutteri 2 kpl 37 O-Rengas 13 38 Perälaatan suora jatkolevy 13 39 Perälaatan alaviisto jatkolevy 13 40 Perälaatan yläviisto jatkolevy 41 Hihnalenkki etummainen 2 kpl 21 Etutukin runkokisko TRG-42 S5740399 Runkokisko 71 Vastin 72 Lippaanohjain 74 Runkokiskon vahvike 74 Runkokiskon vahvike 75 Kiinnike 76 Kiinnitysruuvi M5x10 3 kpl 77 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 78 Suukierteen suojus 78 Suukierteen suojus 78 Suukierteen suojus	13	-/	•	S574S290	21	, ,		S5740299
31 Perälaatta 32 Suora jatkolevy 33 Perälaatan rungon kiinnitysruuvi 34 Aluslevy 35 Perälaatan runko 36 Perälaatan kiinnitysmutteri 37 O-Rengas 38 Perälaatan suora jatkolevy 39 Perälaatan suora jatkolevy 31 State of Kiinnitysruuvi M5x10 31 State of Kiinnitysruuvi M5x10 32 Suora jatkolevy 33 Pidätinruuvi M6x10 34 Runkokiskon vahvike 35 Perälaatan kiinnitysmutteri 36 Perälaatan kiinnitysmutteri 37 O-Rengas 38 Perälaatan suora jatkolevy 39 Perälaatan suora jatkolevy 31 State of Kiinnitysruuvi M5x10 31 Kiinnitysmutteri M5 31 Kiinnitysmutteri M5 31 Kiinnitysmutteri M5 32 Kiinnitysmutteri M5 33 Kpl 34 Perälaatan yläviisto jatkolevy 3584S422 37 Kiinnitysmutteri M5 31 Kantohihnalenkki 40 Perälaatan yläviisto jatkolevy 41 Hihnalenkki etummainen 42 Etymposiose kihaalenkii kiristyspuvii		30	•					
32 Suora jatkolevy 2 kpl 33 Perälaatan rungon kiinnitysruuvi 34 Aluslevy 35 Perälaatan runko 36 Perälaatan kiinnitysmutteri 2 kpl 37 O-Rengas 13 38 Perälaatan suora jatkolevy S584S420 13 39 Perälaatan alaviisto jatkolevy S584S422 13 40 Perälaatan yläviisto jatkolevy S584S421 14 Kantohihnalenkki S5740296 41 Hihnalenkki etummainen 42 Kpl 71 Vastin 72 Lippaanohjain 73 Pidätinruuvi M6x10 74 Runkokiskon vahvike Kantovaljaan kiinnike osineen S5740294 75 Kiinnitysruuvi M5x10 3 kpl 76 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 77 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 78 Suukierteen suojus S5740405			•			70		227 13377
33 Perälaatan rungon kiinnitysruuvi 34 Aluslevy 35 Perälaatan runko 36 Perälaatan kiinnitysmutteri 2 kpl 37 O-Rengas 13 38 Perälaatan suora jatkolevy 13 39 Perälaatan alaviisto jatkolevy 13 40 Perälaatan yläviisto jatkolevy 5584S421 14 Kantohihnalenkki 55740296 41 Hihnalenkki etummainen 72 Lippaanohjain 73 Pidätinruuvi M6x10 74 Runkokiskon vahvike 21 Kantovaljaan kiinnike osineen 75 Kiinnike 76 Kiinnitysruuvi M5x10 3 kpl 77 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 78 Suukierteen suojus 79 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 70 Suukierteen suojus 70 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 71 Suukierteen suojus 70 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 71 Suukierteen suojus 71 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 72 Lippaanohjain 73 Pidätinruuvi M6x10 74 Runkokiskon vahvike 75 Kiinnike 76 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 77 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 78 Suukierteen suojus 79 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 79 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 79 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 70 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 70 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 71 Siinnitysmutteri M5 3 kpl 72 Siinnitysmutteri M6x10					1			
34 Aluslevy 73 Pidätinruuvi M6x10 74 Runkokiskon vahvike 36 Perälaatan kiinnitysmutteri 2 kpl 37 O-Rengas 75 Kiinnike 38 Perälaatan suora jatkolevy S584S420 76 Kiinnitysruuvi M5x10 3 kpl 39 Perälaatan alaviisto jatkolevy S584S422 77 Kiinnitysmutteri M5x10 3 kpl 3			* *					
35 Perälaatan runko 36 Perälaatan kiinnitysmutteri 2 kpl 37 O-Rengas 13 38 Perälaatan suora jatkolevy S584S420 13 39 Perälaatan alaviisto jatkolevy S584S422 13 40 Perälaatan yläviisto jatkolevy S584S421 14 Kantohihnalenkki S5740296 41 Hihnalenkki etummainen 42 Runkokiskon vahvike 21 Kantovaljaan kiinnike osineen S5740294 Kantovaljaan kiinnike osineen S5740294 Kiinnitysruuvi M5x10 3 kpl 77 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 85740405			•				**	
36 Perälaatan kiinnitysmutteri 2 kpl 37 O-Rengas 13 38 Perälaatan suora jatkolevy S584S420 13 39 Perälaatan alaviisto jatkolevy S584S422 13 40 Perälaatan yläviisto jatkolevy S584S421 14 Kantohihnalenkki S5740296 41 Hihnalenkki etummainen 42 Kantovaljaan kiinnike osineen S5740294 75 Kiinnitysruuvi M5x10 3 kpl 77 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 78 Suukierteen suojus S5740405			•					
37 O-Rengas 75 Kiinnike					21			S5740294
13 38 Perälaatan suora jatkolevy S584S420 76 Kiinnitysruuvi M5x10 3 kpl 13 39 Perälaatan alaviisto jatkolevy S584S422 77 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 13 40 Perälaatan yläviisto jatkolevy S584S421 22 78 Suukierteen suojus S5740405 14 Kantohinalenkki S5740296 41 Hihnalenkki etummainen			-			75	-	55710274
13 39 Perälaatan alaviisto jatkolevy S584S422 77 Kiinnitysmutteri M5 3 kpl 13 40 Perälaatan yläviisto jatkolevy S584S421 22 78 Suukierteen suojus S5740405 14 Kantohinalenkki S5740296 41 Hihnalenkki etummainen 42 Etymposiose kihaalenkin kiristyspyyni	13		e	S584S420				
13 40 Perälaatan yläviisto jatkolevy S584S421 22 78 Suukierteen suojus S5740405 14 Kantohinalenkki S5740296 41 Hihnalenkki etummainen 42 Etymposiose kihaalenkin kiristyaryyyi								
14 Kantohihnalenkki S5740296 41 Hihnalenkki etummainen 42 Etymposissa kihaslaskia kiristyaryyyi					22		*	S5740405
41 Hihnalenkki etummainen			* * *				and the second s	
42 Etympoigan kihanlankin kiristyomyyyi		41			1			
					22			


SAKO TRG-22/42 SPARE PARTS


Spare- partset	Key no.	Description		Art.no.	Spare- partset	Key	Description		Art.no.
no.					no.				
	1	Receiver TRG-22		S3531206	14		Rear swivel for sling		S5740297
	1	Receiver TRG-42		S3551206		43	Swivel		
	1	Receiver TRG-42 B		S355B206		44	Swivel screw		
	2	Barrel cal. 308 Win		S3531166	17		Fastening screws		S5740265
	2	Barrel cal. 300 Win Mag		S3551176		45	Butt stock fastening piece		
	2	Barrel cal. 338 Lapua Mag		S3551181		46	Butt stock fastening screw		
	2	Barrel cal. 308 Win S/S		S3532166		47	Washer for fastening screws	3 pcs	
	2	Barrel cal. 300 Win Mag S/S		S3552176		48	Rear receiver fastening screw	_	
	2	Barrel cal. 338 Lapua Mag S/S		S3552181		49	Front receiver fastening screw	2pcs	~==
	3	Bolt body TRG-22		S3521306	21		Cheek piece black complete	_	S5740291
	3	Bolt body TRG-22 black		S352B306		50	Cheek piece fastening screw M6x35	5	
	3	Bolt body TRG-42 338 Lapua Mag		S3541306		51	Cheek piece black		
	3	Bolt body TRG-42 338 Lapua Mag	black	S354B306	2.1	52	Cheek piece nut		G = # 40201
	3	Bolt body TRG-42 other Mag cal.		S3541308	21		Cheek piece green complete	_	S5740391
	3	Bolt body TRG-42 other Mag cal. b	lack	S354B308		50	Cheek piece fastening screw M6x35)	
1		Trigger mechanism complete		S5740110		51	Cheek piece green		
2	4	Spare parts for trigger mechanism	n	S574S220	21	52	Cheek piece nut		05540204
	4	Sear spring			21	52	Cheek piece spacer		S5740394
	5 6	First stage adjusting screw				53 54	Cheek piece spacer	_	
		First stage trigger spring			21	34	Cheek piece fastening screw M6x45	,	65740202
	7 8	Magazine catch spring Trigger spring			21	55	Butt stock black complete		S5740292
	9	Trigger spring Trigger spring adjusting screw				56	Butt plate fastening nut Butt plate rail screw 4.2x25		
	10					50 57	1	1 n os	
		Safety silencer				58	Rail screw 4.2x20 Butt plate rail screw 4.2x13	4 pcs	
2	11	Safety spring		S5740154					
3		Firing pin assembly TRG-22				59 60	Butt plate fastening rail	2	
3	12	Firing pin assembly TRG-42		S5740164			Swivel socket	2 pcs	
	12	Firing pin assembly				61	Right socket screw		
4	13	Firing pin spring		S584S240		62 63	Left socket screw		
4	1.4	Spareparts for bolt		33043240		63 64	Butt stock black		
	14 14	Extractor cal. 338 Lapua Mag Extractor other cal.			21	04	Cheek piece fastening rail		65740202
					21	55	Butt stock green complete		S5740392
	15	Extractor plunger				56	Butt plate fastening nut		
	16	Extractor spring				57	Butt plate rail screw 4.2x25 Rail screw 4.2x20	1	
	17 18	Ejector Pin 2.5x12				57 58	Butt plate rail screw 4.2x13	4 pcs	
	19	Ejector spring				59	Butt plate fastening rail		
6	20	Bolt sleeve		S5740242		60	Swivel socket	2 200	
6 6	20	Bolt sleeve phosphatized		S5740242 S5740241		61	Right socket screw	2 pcs	
7	20	Bolt handle with plastic knob		S5740246		62	Left socket screw		
,	21	Bolt handle		33740240		63	Butt stock green		
	22	Plastic knob				64	Cheek piece fastening rail		
7	22	Bolt handle phosphatized w/plast.	knob	S5740247	21	04	Forend stock black complete TRO	1.22	S5740594
,	21	Bolt handle phosphatized w/plast.	KHUU	55740247	21		Forend stock black complete TRO		S5740596
	22	Plastic knob			21	65	Forend stock black	J-42	33740390
8	22	Bolt release complete		S5740255		66	Shooting sling rail		
Ū	23	Bolt release		55740255		67	Forend fastening screw	2 pcs	
	24	Bolt release pin				68	Shooting sling rail screw	4 pcs	
	25	Bolt release spring				69	Forend fastening piece	2 pcs	
8	23	Bolt release complete phosphatize	d	S5740256		76	Rail stop screw	2 pes	
Ü	23	Bolt release phosphatized		50710200		77	Rail stop nut		
	24	Bolt release pin			21	,,	Forend stock green complete TRO	7-22	S5740595
	25	Bolt release spring			21		Forend stock green complete TRO		S5740597
11	23	10-round magazine cal. 308 Win		S5740384		65	Forend stock green	-	22.10071
11		7-round magazine cal. 300 Win M	lag	S5740387		66	Shooting sling rail		
11		5-round magaz. cal. 338 Lapua M	_	S5740385		67	Forend fastening screw	2 pcs	
	26	Magazine box	·8	507.10000		68	Shooting sling rail screw	4 pcs	
	27	Magazine spring				69	Forend fastening piece	2 pcs	
	28	Magazine follower				76	Rail stop screw	- pes	
	29	Cover plate				77	Rail stop nut		
13		Butt plate complete		S574S290	21		The base of the stock compl. TRG	-22	S5740299
	30	Recoil pad fastening screw	2 pcs	J=: 15=>0	21		The base of the stock compl. TRG		S5740399
	31	Recoil pad	- P **		1	70	Stock base		220077
	32	Butt spacer	2 pcs			71	Recoil block		
	33	Butt plate fastening screw	- P-0			72	Magazine guide		
	34	Fastening screw washer				73	Magazine guide screw		
	35	Butt plate base				74	Reinforcement plate		
	36	Recoil pad fastening nut	2 pcs		21		Harness fastening rail complete		S5740294
	37	O-Ring	- Pes			75	Harness fastening rail		55.10274
13	38	Straight butt spacer		S584S420		76	Rail fastening screw	3 pcs	
13	39	Downwards angled butt spacer		S584S422		77	Rail fastening nut	3 pcs	
13	40	Upwards angled butt spacer		S584S421	22	78	Muzzle thread protector	- F-53	S5740405
14		Swivel for carrying sling		S5740296	_ - _		F-33344		
	41	Front swivel							
	42	Front swivel locking screw			2.4				
		C			34				

SAKO TRG-22/42 ERSATZTEILE

						ZILILL	
Teile- gruppen- Nr.	Kenn- ziffer	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Teile- gruppen- Nr.	Kenn- ziffer	Bezeichnung	Artikel-Nr.
INI.	1	Verschlußhülse TRG-22	S3531206	14		Hinterer Riemenbügel	S5740297
	1	Verschlußhülse TRG-42	S3551206	14	43	Riemenbügel	55740277
	1	Verschlußhülse TRG-42 B	S355B206		44	Halteschraube	
	2	Lauf Kal. 308 Win	S3531166	17		Halteschrauben	
	2	Lauf Kal. 300 Win Mag	S3551176		45	Schafthaltestück	
	2	Lauf Kal. 338 Lapua Mag	S3551181		46	Schafthalteschraube	
	2	Lauf Kal. 308 Win S/S	S3532166		47	Unterlegscheiben für Halteschraube 3	Stück
	2	Lauf Kal. 300 Win Mag S/S	S3552176		48	Hintere Systemhalteschraube	
	2	Lauf Kal. 338 Lapua Mag S/S	S3552181		49	•	Stück
	3	Verschluß TRG-22	S3521306	21	50	Schaftbacke schwarz komplett	S5740291
	3	Verschluß TRG-22 schwarz	S352B306		50 51	Halteschraube f. Schaftbacke M6x35	
	3	Verschluß TRG-42 338 Lapua Mag Verschluß TRG-42 338 Lapua Mag schv	\$3541306		52	Schaftbacke schwarz Schaftbackenmutter	
	3	Verschluß TRG-42 andere Mag Kal.	\$3541308	21	32	Schaftbacke grün komplett	S5740391
	3	Verschluß TRG-42 andere Mag Kal. sch			50	Halteschraube f. Schaftbacke M6x35	55740571
1		Abzugsgruppe komplett	S5740110		51	Schaftbacke grün	
2		Ersatzteile für Abzugsgruppe	S574S220		52	Schaftbackenmutter	
	4	Abzugsstollenfeder		21		Distanzstück für Schaftbacke	S5740394
	5	Einstellschraube Vorzug			53	Kolbenhaltemutter	
	6	Abzugsfeder Vorzug			54	Halteschraube f. Schaftbacke M6x45	
	7	Feder Magazinlösehebel		21		Schäftung schwarz komplett	S5740292
	8	Abzugsfeder			55	Kolbenhaltemutter	
	9	Einstellschraube Abzugsfeder			56	Kolbenplattenschienenschraube 4.2x25	
	10	Dämpfungsstück Sicherung			57		Stück
•	11	Sicherungsfeder	05540154		58	Kolbenplattenschienenschraube 4.2x13	
3 3		Schlagbolzengruppe TRG-22 Schlagbolzengruppe TRG-42	S5740154 S5740164		59 60	Kolbenplattenhalteschiene Riemenbügelhalter 2	Stück
3	12	Schlagbolzengruppe Schlagbolzengruppe	55/40104		61	Rechte Halteschraube f. Riemenbügel	Stuck
	13	Schlagfeder			62	Linke Halteschraube f. Riemenbügel	
4	13	Ersatzteile Verschluß	S584S240		63	Kolben schwarz	
•	14	Auszieher Kal. 338 Lapua Mag	500.52.0		64	Halteschiene für Schaftbacke	
	14	Auszieher andere Kal.		21		Schäftung grün komplett	S5740392
	15	Druckstift Auszieher			55	Kolbenhaltemutter	
	16	Auszieherfeder			56	Kolbenplattenschienenschraube 4.2x25	
	17	Auswerfer			57		Stück
	18	Stift 2.5 x 12			58	Kolbenplattenschienenschraube 4.2x13	
	19	Auswerferfeder			59	Kolbenplattenhalteschiene	
6	20	Schlößchen	S5740242		60	E	Stück
6	20	Schlößchen phosphatiert	S5740241		61	Rechte Halteschraube f. Riemenbügel	
7	21	Kammerstengel mit Plastikknopf	S5740246		62	Linke Halteschraube f. Riemenbügel	
	21 22	Kammerstengel Plastikknopf			63 64	Kolben grün Halteschiene für Schaftbacke	
7	22	Kammerstengel phosph. mit Pl.knopf	S5740247	21	04	Vorderschaft schwarz komplett TRG-	22 S5740594
,	21	Kammerstengel phosphatiert	52710217	21		Vorderschaft schwarz komplett TRG-	
	22	Plastikknopf			65	Vorderschaft schwarz	
8		Verschlußsperre komplett	S5740255		66	Schiene für Schießriemen	
	23	Verschlußsperre			67	Vorderschaft-Halteschraube 2	Stück
	24	Verschlußsperrenstift			68	Halteschrauben Schießriemenschiene 4	Stück
	25	Verschlußsperrenfeder			69		Stück
8	••	Verschlußsperre phosphatiert komple	tt S5740256		76	Schienenhalteschraube	
	23	Verschlußsperre phosphatiert		21	77	Schienenhaltemutter	55740505
	24 25	Verschlußsperrenstift		21 21		Vorderschaft grün komplett TRG-22	S5740595 S5740597
11	23	Verschlußsperrenfeder 10-Schuß-Magazin Kal. 308 Win	S5740384		65	Vorderschaft grün komplett TRG-42 Vorderschaft grün	3314U371
11		7-Schuß-Magazin Kal. 300 Win Mag	S5740387	1	66	Schiene für Schießriemen	
11		5-Schuß-Magazin Kal. 338 Lapua	S5740385	1	67		Stück
	26	Magazingehäuse		1	68	Halteschrauben Schießriemenschiene4	
	27	Magazinfeder			69	Vorderschaft-Haltestücke 2	Stück
	28	Zubringer			76	Schienenhalteschraube	
	29	Schutzplatte			77	Schienenhaltemutter	
13		Kolbenkappe komplett	S574S290	21		Vorderschaft-Unterteil kompl. TRG-2	
	30		Stück	21		Vorderschaft-Unterteil kompl. TRG-4	12 S5740399
	31	Schaftkappe	Nation le	1	70	Vorderschaft-Unterteil	
	32 33	Distanzstück 2 S Halteschraube	Stück	1	71 72	Rückstoßblock	
	33 34	Unterlegscheibe		1	73	Magazinführung Halteschraube Magazinführung	
	35	Grundplatte		1	73 74	Verstärkungsplatte	
	36	•	Stück	21	, т	Schießriemen-Halteschiene komplett	S5740294
	37	O-Ring	· •	1	75	Schießriemen-Halteschiene	
13	38	Distanzstück gerade	S584S420	1	76		Stück
13	39	Distanzstück nach unten verjüngt	S584S422	1	77	Schienenhaltemutter 3	Stück
13	40	Distanzstück nach oben verjüngt	S584S421	22	78	Gewindeschutz	S5740405
14		Riemenbügel für Trageriemen	S5740296	1			
	41	vorderer Riemenbügel		•			
	42	Arretierschraube vorderer Bügel		35			

SAKO TRG-22/42 VARUSTEET ACCESSORIES FOR SAKO TRG-22/42 ZUBEHÖR FÜR SAKO TRG-22/42

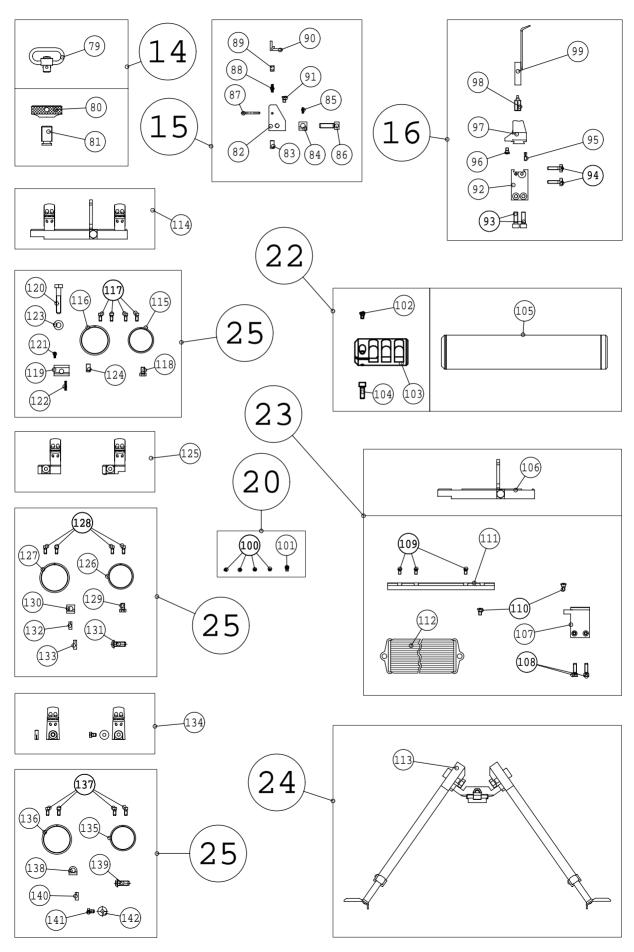

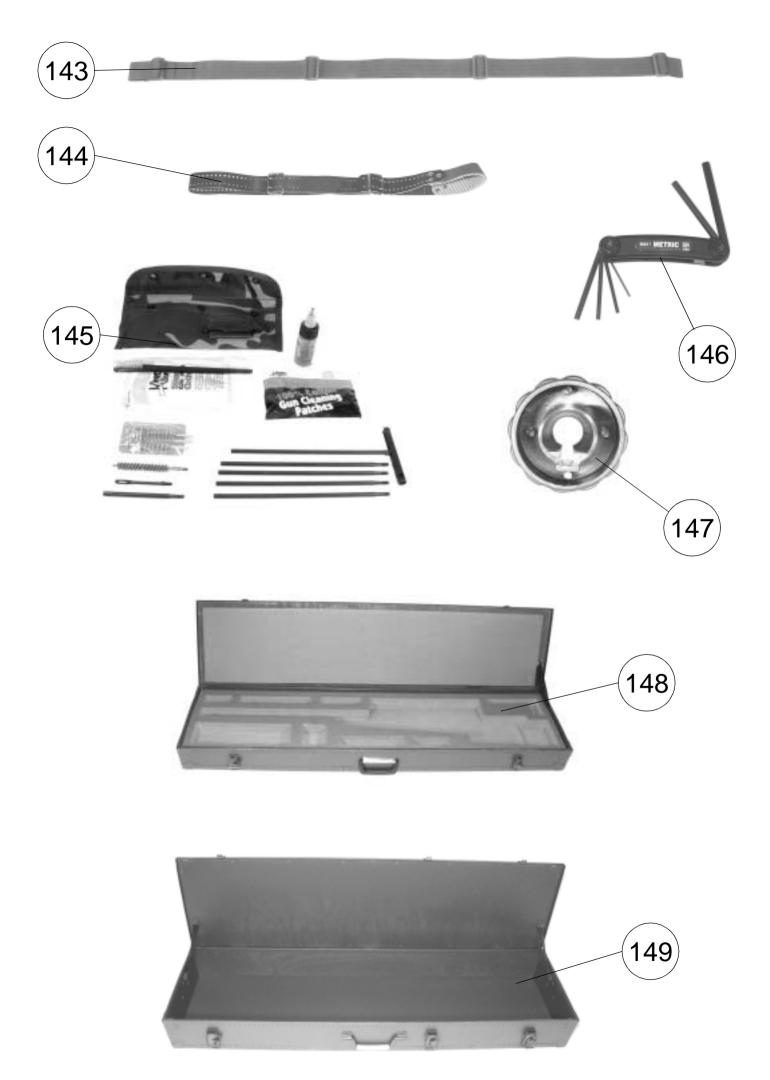

SAKO TRG-22/42 VARUSTEET

Varaosa-	Osa	Nimitys	Osa n:o	Varaosa-	Osa	Nimitys	Osa n:o
pussi n:o	n:o			pussi n:o	n:o		
14		Ampumahihnalenkki	S5740396	11.0	114	Pikairr. kiikarijalka 30mm matala	S5740325
	79	Hihnalenkki	507.10070		114	Pikairr. kiikarijalka 30mm kkorkea	S5740328
14	• •	Ampumahihnalenkin istukka	S5740397		114	Pikairr. kiikarijalka 30mm korkea	S5740332
	80	Istukan kiinnitysmutteri	20.1003.	25		Pikairr. kiikarijalan varaosat	S594S302
	81	Hihnalenkin istukka			115	Kiinnitysrengas 1"/ 26 mm	507 .5002
15	-	Takatähtäin	S5740311		116	Kiinnitysrengas 30 mm	
	82	Tähtäimen runko	~~~~~		117	Kannen kiristysruuvi M3.5x7.54 kpl	
	83	Rajoitin			118	Renkaan kiinnitysruuvi M5x8	
	84	Kiristyspala			119	Kiristyspala	
	85	Kiristyspalan jousi			120	Kiristysruuvi M6x35	
	86	Kiristysruuvi M6x20			121	Kiristyspalan jousi	
	87	Lieriösokka 2.5x24			122	Joustosokka 2.5x12	
	88	Rytmijousi			123	Aluslaatta Ø 6.4	
	89	Rytmijousen kuppi			124	Rajoitin	
	90	Hahlolevy			125	Jalust. kiikarijalat 1''/26mm matala	S1320900
	91	Väreilynauhan ruuvi			125	Jalust. kiikarijalat 1''/26mm korkea	S1320907
16		Etutähtäin	S5740321		125	Jalust. kiikarijalat 30mm matala	S1320910
	92	Etutähtäimen jalusta			125	Jalust. kiikarijalat 30mm korkea	S1320904
	93	Jalustan kiinnitysruuvi M5x162 kpl		25		Jalustallisen kiikarijalan varaosat	S594S300
	94	Jyvänsiirtoruuvi 2 kpl			126	Kiinnitysrengas 1"/ 26 mm	
	95	Ohjaintappi 3x10			127	Kiinnitysrengas 30 mm	
	96	Väreilynauhan ruuvi			128	Kannen kiristysruuvi M3.5x7.54 kpl	
	97	Jyväjalka			129	Renkaan kiinnitysruuvi M5x8	
	98	Jyvä			130	Kiristyspala	
	99	Jyvänsäätöavain			131	Kiristysruuvi M6x15	
20		Tulpparuuvit	S5740210		132	Rajoitintappi 4x10	
	100	Lukonkehyksen tulpparuuvi 4 kpl			133	Rajoitintappi 4x12	
	101	Kiikarijalan rajoitinruuvi			134	2-osainen kiikarijalat 1"/26mm mat.	S1321900
22		Suujarru	S5740412		134	2-osainen kiikarijalat 30mm matala	S1321904
	102	Väreilynauhan ruuvi		25		2-osaisen kiikarijalan varaosat	S594S301
	103	Suujarru			135	Kiinnitysrengas 1"/ 26 mm	
	104	Kiinnitysruuvi M6x16			136	Kiinnitysrengas 30 mm	
22	105	Äänenvaimennin cal. 30	S5740401		137	Kannen kiristysruuvi M3.5x7.54 kpl	
23	106	Yötähtäimen jalusta (Stanag 2324)	S5740333		138	Kiristyspala	
23		Diopterin kiinnityssarja	S5740335		139	Kiristysruuvi M6x15	
23		Diopterin kiinnityssarja/Hämmerli	S5740336		140	Rajoitintappi 4x10	
	107	Etutähtäimen jalusta			141	Rajoittimen ruuvi M4x6	
	108	Jalustan kiinnitysruuvi M4x162 kpl			142	Rajoitinaluslaatta 4.3	
	109	Kiinnitysruuvi M3.5 3 kpl			143	Hihna	209524
	110	Väreilynauhan ruuvi 2 kpl			144	Ampumahihna	209523
	111	Takadiopterin kiila			145	Puhdistusvälineet pussissa	209638
	112	Väreilynauha			146	Työkalusarja	209588
24	113	Tukijalka täydellinen	S5740395		147	Viritysavain	S5740900
	114	Pikairr. kiikarijalka 1''/26mm mat.	S5740331		148	Kuljetuslaatikko pieni	208762
	114	Pikairr. kiikarijalka 1''/26mm kkork.			149	Kuljetuslaatikko iso	208764
	114	Pikairr. kiikarijalka 1"/26mm kork.	S5740326	1			

ACCESSORIES FOR SAKO TRG-22/42

Spare- partset	Key no.	Description	Art.no.	Spare- partset	Key no.	Description	Art.no.
no.				no.			
14		Swivel for shooting sling	S5740396		114	Quick det. scope mount 30mm low	S5740325
	79	Swivel			114	Quick det. scope mount 30mm med.	S5740328
14		Swivel chuck for shooting sling	S5740397		114	Quick det. scope mount 30mm high	S5740332
	80	Swivel locking nut		25		Spare parts for QD scope mount	S594S302
	81	Swivel chuck			115	Insert ring 1"/ 26 mm	
15		Rear sight	S5740311		116	Insert ring 30 mm	
	82	Rear sight base			117	Ring top screw M3.5x7.5 4 pcs	
	83	Recoil stop			118	Ring mounting screw M5x8	
	84	Locking piece			119	Locking piece	
	85	Locking piece spring			120	Mounting screw M6x35	
	86	Mounting screw M6x20			121	Locking piece spring	
	87	Pin 2.5x24			122	Spring pin 2.5x12	
	88	Plunger spring			123	Washer Ø 6.4	
	89	Plunger			124	Recoil stop	
	90	Aperture			125	Base type scope mount 1"/26mm low	S1320900
	91	Mirage strap screw M3.5			125	Base type scope mount 1"/26mm high	S1320907
16		Front sight	S5740321		125	Base type scope mount 30mm low	S1320910
	92	Front sight mount			125	Base type scope mount 30mm high	S1320904
	93	Mounting screw M5x16 2 pcs		25		Spare parts for base type scope moun	t S594S300
	94	Blade shifting screw 2 pcs			126	Insert ring 1"/ 26 mm	
	95	Guiding pin 3x10			127	Insert ring 30 mm	
	96	Mirage strap screw M3.5			128	Ring top screw M3.5x7.5 4 pcs	
	97	Front sight base			129	Ring mounting screw M5x8	
	98	Blade			130	Locking piece	
	99	Adjustment key			131	Mounting screw M6x15	
20		Plug screws for receiver	S5740210		132	Recoil stop pin 4x10	
	100	Plug screw for receiver 4 pcs			133	Recoil stop pin 4x12	
	101	Recoil stop screw			134	Ring type scope mount 1"/26mm low	S1321900
22	101	Muzzle brake	S5740412		134	Ring type scope mount 30mm low	S1321904
	102	Mirage strap screw m3.5	507.10.112	25		Spare parts for ring type scope moun	
	103	Muzzle brake			135	Insert ring 1"/ 26 mm	. 500 15001
	104	Mounting screw			136	Insert ring 30 mm	
22	105	Silencer for cal. 30	S5740401		137	Ring top screw M3.5x7.5 4 pcs	
23	106	Night sight adapter (Stanag 2324)	S5740333		138	Locking piece	
23	100	Match sight mounting set	S5740335		139	Mounting screw M6x15	
23		Match sight mounting set/Hämmerli			140	Recoil stop pin 4x10	
	107	Front sight mount	507 10000		141	Recoil stop screw M4x6	
	108	Front sight mount screw M4x162 pcs			142	Recoil stop washer 4.3	
	109	Base screw M3.5 3 pcs			143	Sling	209524
	110	Mirage strap screw 2 pcs			144	Shooting sling	209523
	111	Rear sight base			144	Cleaning kit/soft	209525
		•					
2.4	112	Mirage strap	\$5740205		146	Tool set Cocking wrench	209588
24	113	Bipod complete	S5740395		147	9	S5740900
	114 114	Quick det. scope mount 1"/26mm low			148 149	Transit case small	208762
		Quick det. scope mount 1"/26mm m.			149	Transit case large	208764
	114	Quick det. scope mount 1"/26mm high	1 55 / 403 20	1			

ZUBEHÖR FÜR SAKO TRG-22/42

Teile- gruppen- Nr.		Bezeichnung	Artikel-Nr.	Teile- gruppen- Nr.	Kenn- ziffer	Bezeichnung	Artikel-Nr.
14		Diamanhügal fün Cawahnniaman	S5740396	INI.	114	7E Schnollmontogo 20 mm tief	S5740325
14	79	Riemenbügel für Gewehrriemen	55/40390		114	ZF-Schnellmontage 30 mm tief	S5740328
1.4	79	Riemenbügel	CE740207			ZF-Schnellmontage 30 mm mittel	
14	00	Bügelhaltestück	S5740397	25	114	ZF-Schnellmontage 30 mm hoch	S5740332
	80	Bügelhaltemutter		25	115	Ersatzteile für ZF-Schnellmontage	S594S302
1.5	81	Bügelhaltestück	CEE 40211		115	Einsatzring 1"/ 26 mm	
15	0.2	Visier	S5740311		116	Einsatzring 30 mm	
	82	Visiersockel			117	Obere Ringschraube M3.5x7.5 4 Stück	
	83	Rückstoßsicherung			118	Ringhalteschraube M5x8	
	84	Arretierstück			119	Arretierstück	
	85	Arretierstückfeder			120	Halteschraube M6x35	
	86	Halteschraube M6x20			121	Feder f. Arretierstück	
	87	Stift 2.5x24			122	Federstift 2.5x12	
	88	Feder f. Druckstift			123	Unterlegscheibe 6.4	
	89	Druckstift			124	Rückstoßsicherung	
	90	Diopter			125	Zielfernrohrmontage 1"/ 26 mm tief	S1320900
	91	Flimmerbandschraube M3.5			125	Zielfernrohrmontage 1"/ 26 mm hoch	
16		Korn komplett	S5740321		125	Zielfernrohrmontage 30 mm tief	S1320910
	92	Kornsockel			125	Zielfernrohrmontage 30 mm hoch	S1320904
	93	Kornsockelschraube M5x16 2 Stück		25		Ersatzteile Zielfernrohrmontage	S594S300
	94	Kornstellung schraube 2 Stück			126	Einsatzring 1"/ 26 mm	
	95	Führungstift 3x10			127	Einsatzring 30 mm	
	96	Flimmerbandschraube M3.5			128	Obere Ringschraube M3.5x7.5 4 Stück	
	97	Kornhalter			129	Ringhalteschraube M5x8	
	98	Korn			130	Arretierstück	
	99	Schlüssel für Kornstellung			131	Halteschraube M6x15	
20		Madenschrauben für System	S5740210		132	Stift f. Rückstoßsicherung 4x10	
	100	Madenschraube für Hülse 4 Stück			133	Stift f. Rückstoßsicherung 4x12	
	101	Schraube für Rückstoßsicherung			134	Zielfernrohrmontage 1"/ 26 mm tief	S1321900
22		Mündungsbremse	S5740412		134	Zielfernrohrmontage 30 mm tief	S1321904
	102	Flimmerbandschraube M3.5		25		Ersatzteile Zielfernrohrmontage	S594S301
	103	Mündungsbremse			135	Einsatzring 1"/ 26 mm	
	104	Halteschraube			136	Einsatzring 30 mm	
22	105	Schalldämpfer für Kal. 30	S5740401		137	Obere Halteschr. f. Einsatzring M3.5x7.	54 Stück
23	106	Adapter für Nachtsichtg. (Stanag 2324)	S5740333		138	Arretierstück	
23		Baugruppe Matchvisier	S5740335		139	Halteschraube M6x15	
23		Baugruppe Matchvisier/Hämmerli	S5740336		140	Stift 4x10	
	107	Kornsockel			141	Schraube Rückstoßsicherung M4x6	
	108	Halteschrauben Kornsockel M4x16 2 Sti	ück		142	Unterlegscheibe Rückstoßsicherung 4.3	
	109	Halteschraube M3.5 3 Sti			143	Gewehrriemen	209524
	110	Halteschrauben Flimmerband 2 Sti			144	Schießriemen	209523
	111	Visiersockel			145	Putzzeug (Stofftasche)	209638
	112	Flimmerband			146	Satz Werkzeug	209588
24	113	Zweibein komplett	S5740395		147	Verspannungschlüssel	S5740900
	114	ZF-Schnellmontage 1"/ 26 mm tief	S5740331		148	Transportkoffer klein	208762
	114	ZF-Schnellmontage 1"/ 26 mm mittel			149	Transportkoffer groß	208764
	114	ZF-Schnellmontage 1"/ 26 mm hoch	S5740326				



TARKASTUS- JA TAKUUTODISTUS - INSPEKTIONS- OCH GARANTIBEVIS INSPECTION CERTIFICATE - ENDABNAHMEZERTIFIKAT UND GARANTIESCHEIN CERTIFICAT DE CONTRÔLE - CERTIFICADO DE CONTROL

MOD.

CAL.

S/N

Tarkastus - Inspektion - Inspection Endkontrolle - Contrôle - Inspección

Tarkastettu kansainvälisen tarkastusjärjestön (C.I.P.) ohjeiden

Inspekterad enligt reglerna av C.I.P.

Inspected according to the rules of international organisation C.I.P.

Entsprechend den Vorschriften der internationalen Organisation C.I.P. kontrolliert und endabgenommen.

Inspection correspondant aux normes C.I.P.

Inspección realizada según las normas de la Organización Internacional C.I.P.

1 VUODEN TAKUU 1 ÅRS GARANTI 1 YEAR GUARANTEE 1 JAHR GARANTIE GARANTIE VALABLE UN AN VALIDEZ GARANTIA UN AÑO

Valmistaja antaa takuun mahdollisista raaka-aine- ja valmistusvirheistä. Virheen ilmaantuessa pyydämme lähettämään aseen ja takuukortin myyjälle.

Tillverkaren ger garantin för material- och konstruktionsfel. Uppstår fel på vapnet skall det sändas tillsammans med garantibeviset till säljaren.

The manufacturer gives a guarantee for possible material and manufacturing faults. In case of defect, please send the gun together with this guarantee card to the seller. Der Hersteller übernimmt die Garantie für eventuelle vorhandene Material- oder Herstellungsfehler. Im Falle einer Reklamation senden Sie die Waffe zusammen mit dieser Garantiekarte an den Verkäufer.

Le fabricant garantit l'acheteur contre les vices de fabrication et contre les cas de nonconformité. Nous prions l'acheteur de renvoyer l'arme défectueuse accompagnée du pon de garantie á l'armurerie.

El fabricante da una garantía de defectos eventuales de material y fabricación. En caso de defecto, envié por favor el arma junto con esta carta de garantía al vendedor.

Ostaja, Köpare, Buyer Myyjä, Säljare, Seller Verkäufer, Vendeur, Vendedor Käufer, Acheteur, Comprador Luovutuspäivä, Försäljningsdatum, Purchase date Kaufdatum, Date da la vente, Fecha de compra

Sako Oy

11101 Riihimäki

Address: Sako Ltd.

P.O. Box 149 SF-11101 Riihimäki

Finland